



Instrucciones Paso Por Paso Pare El Plomo En El Agua Potable (Equipo de 2 Botellas)

1 NO USE EL AGUA POR LO MENOS POR 6 HORAS

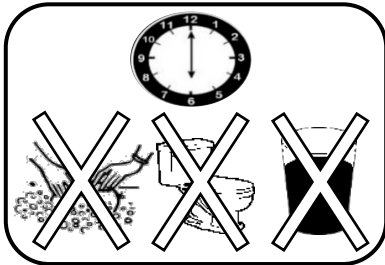


- Esto incluye lavar los platos, bajar el inodoro o tomar agua.
- Por favor llene un envase por si necesita agua durante este tiempo.
- En un edificio multi-familiar, no es necesario restringir el uso del agua en otros apartamento(s).

2 SELECCIONE UNA UBICACIÓN PARA TOMAR LA MUESTRA.

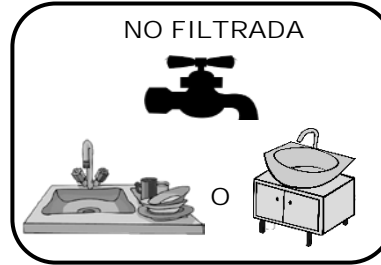


- La muestra del agua **NO FILTRADA** debe ser tomada de la **cocina** O del **lavabo del baño** y la ubicación debe anotarse en el **formulario de pertenencia (Chain-of-Custody form - CoC)**.
- Si el grifo seleccionado tiene un aireador al final del grifo déjelo ahí.
- Si el grifo tiene un filtro en línea, por favor remuévalo o sobrepase el filtro.

3 TOME LA MUESTRA #1 First Draw

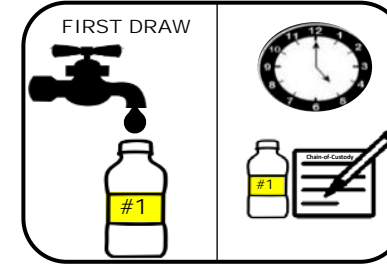


- Coloque la Botella #1 (**etiqueta amarilla**) debajo del grifo del lavabo y abra solo el **agua fría**.
- Llene la Botella #1 justo debajo de la parte superior. Cierre firmemente.
- Permita que el agua siga corriendo.
- Debe escribir la **fecha** y la **hora** de la toma de la muestra en la **Botella #1** y en el **formulario de pertenencia**.

4 TOME LA MUESTRA #2 1-2 min Flush

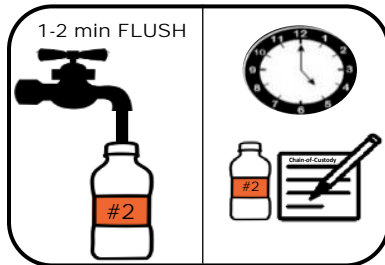


- Después que el agua fría haya corrido por 1 a 2 minutos empieza a llenar la Botella #2 (**etiqueta naranja**).
- Llene la Botella #2 justo debajo de la parte superior. Cierre firmemente.
- Cierre el agua.
- Debe escribir la **fecha** y la **hora** de la toma de la muestra en la **Botella #2** y en el **formulario de pertenencia**.

5 COMPLETE EL FORMULARIO DE PERTENENCIA

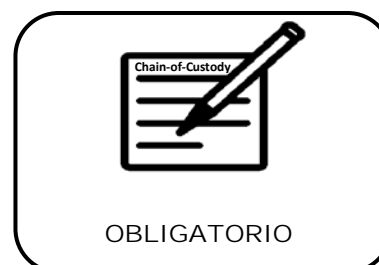

- **Complete el formulario de pertenencia adjunto**, incluso si ya lo ha completado anteriormente.
- **Debe completar la "Información de muestra"** (1 a 4) en su totalidad o su muestra puede **NO** ser analizada.
- Conteste el cuestionario (5-12) lo mejor que pueda. Si no puede contestar una pregunta, debe poner 'no se' (don't know) o dejarla en blanco.
- Firme y póngale la fecha abajo.
- Mantenga la segunda hoja para sus archivos.

6 ENVÍE DE REGRESO LAS MUESTRAS DE INMEDIATO

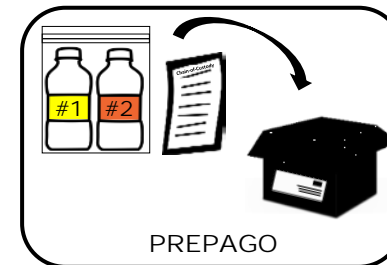

- Ponga la **Botella #1** llena y la **Botella #2** llena dentro de la bolsa plástica, séllela y coloque la bolsa sellada y el **formulario de pertenencia** completo nuevamente en la caja.
- Cierre la caja con cinta de empaque o la cinta marrón enviada mojóndola.
- Quite la parte posterior de la **etiqueta de devolución de mercadería (Merchandise Return Label)** y colóquela sobre la etiqueta de dirección existente en la parte externa de la caja.
- Lleve la caja a una oficina postal de USPS o ' programe una recolección' por parte de USPS. **No tire la caja en un buzón azul.**
- Si no se recibe la caja dentro de las 2 semanas después de la recolección, las muestras **NO** serán analizadas.

Nota: Los resultados se le enviarán por correo de 3 a 6 semanas después de recibir su kit