



Instructions étape par étape pour Le kit de test du plomb dans l'eau potable (Kit de 2 bouteilles)

1 NE PAS UTILISER L'EAU PENDANT AU MOINS 6 HEURES

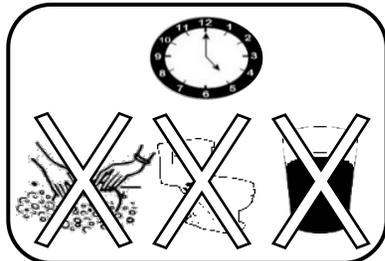


- Cela veut dire ne pas faire la vaisselle, tirez la chasse d'eau ou bien prendre un verre d'eau du robinet.
- Veuillez s'il vous plaît remplir une cruche d'eau, pour votre utilisation personnelle, avant d'effectuer cette opération.
- Dans un bâtiment à logements collectifs, il n'est pas nécessaire de restreindre l'usage de l'eau dans les autres appartements

2 SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT DE L'ÉCHANTILLON

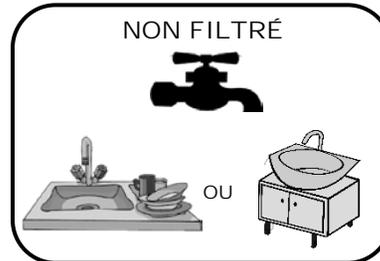


- L'échantillon d'eau NON FILTRÉE devrait être prélevé soit de la **Cuisine** OU du **Robinet de la salle de bain** et l'emplacement doit être inscrit sur le **Formulaire de chaîne de responsabilité (CoC)**.
- Si le robinet possède un aérateur (un filter au bout du robinet), veuillez le laisser en place.
- Si le robinet possède un filtre en ligne, veuillez l'enlever ou le contourner.

3 ÉCHANTILLON DE COLLECTE NUM. Premier prélèvement

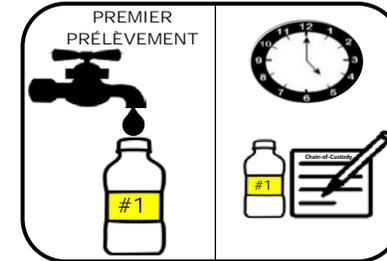

- Placez la bouteille numéro 1 (**étiquette jaune**) en-dessous du robinet de salle de bain et ouvrez uniquement le robinet **d'eau froide**.
- Remplissez la bouteille numéro 1 juste en-dessous du bout. Fermez bien le bouchon.
- Continuez à laisser couler l'eau froide.
- Vous devez écrire la **Date** et l'**Heure** de la collecte sur la **Bouteille numéro 1** et sur le **Formulaire de chaîne de responsabilité**.

4 ÉCHANTILLON DE COLLECTE NUM. 2 Purger pendant 1 à 2 minutes

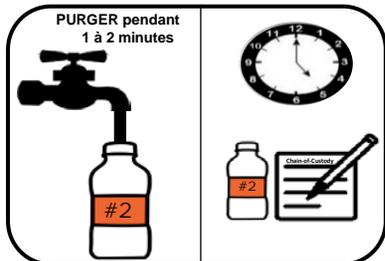

- Une fois que l'eau s'est écoulée pendant 1 à 2 minutes, commencez à remplir la bouteille numéro 2 (**étiquette orange**)
- Remplissez la bouteille numéro 2 juste en-dessous du bout. Fermez bien le bouchon.
- Fermez l'eau.
- Vous devez écrire la **Date** et l'**Heure** de la collecte sur la **Bouteille numéro 2** et sur le **Formulaire de chaîne de responsabilité**.

5 REMPLIR LE FORMULAIRE DE CHAÎNE DE RESPONSABILITÉ



- **Remplir le formulaire de chaîne de responsabilité ci-joint** même si vous l'avez rempli dans le passé.
- **Vous devez compléter les « Informations d'échantillonnage »** (1 à 4) au complet sur votre échantillon car celui-ci pourrait **NE PAS** être analysé.
- Répondez au questionnaire (5 à 12) au meilleur de votre connaissance. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question, cochez « je ne sais pas » ou laissez la case vide.
- Apposez la date et la signature au bas de la page.
- Conservez la deuxième page pour vos dossiers.

6 RENVoyer IMMÉDIATEMENT LES ÉCHANTILLONS



- Placez la **Bouteille numéro 1** et **numéro 2** remplies à l'intérieur du sac plastique fourni, scellez-le et remplacez le sac ainsi que le **Formulaire de chaîne de responsabilité** dans la boîte.
- Fermez la boîte avec du ruban d'emballage ou bien avec le ruban brun inclus en le mouillant.
- Retirez l'arrière de l'**Étiquette de retour de marchandise** et placez-la par dessus l'adresse postale actuelle à l'extérieur de la boîte.
- Amenez la boîte à n'importe quel bureau du U.S. Post Office ou « Planifiez une cueillette » par USPS. **Ne pas déposer la boîte dans une boîte aux lettres bleue.**
- Si la boîte n'est pas reçue dans les 2 semaines suivant la collecte, les échantillons **NE SERONT PAS** analysés.

Remarque : Les résultats vous seront envoyés 3 à 6 semaines suivant la réception de votre kit