



tlc NYC TLC
edu Education
Services Unit


Памятка по использованию автомобиля WAV

Полезные советы



*Не торопитесь!
Делайте всё не
спеша.*

*Используйте все шесть крепежных
ремней. Не используйте
неисправное оборудование.*

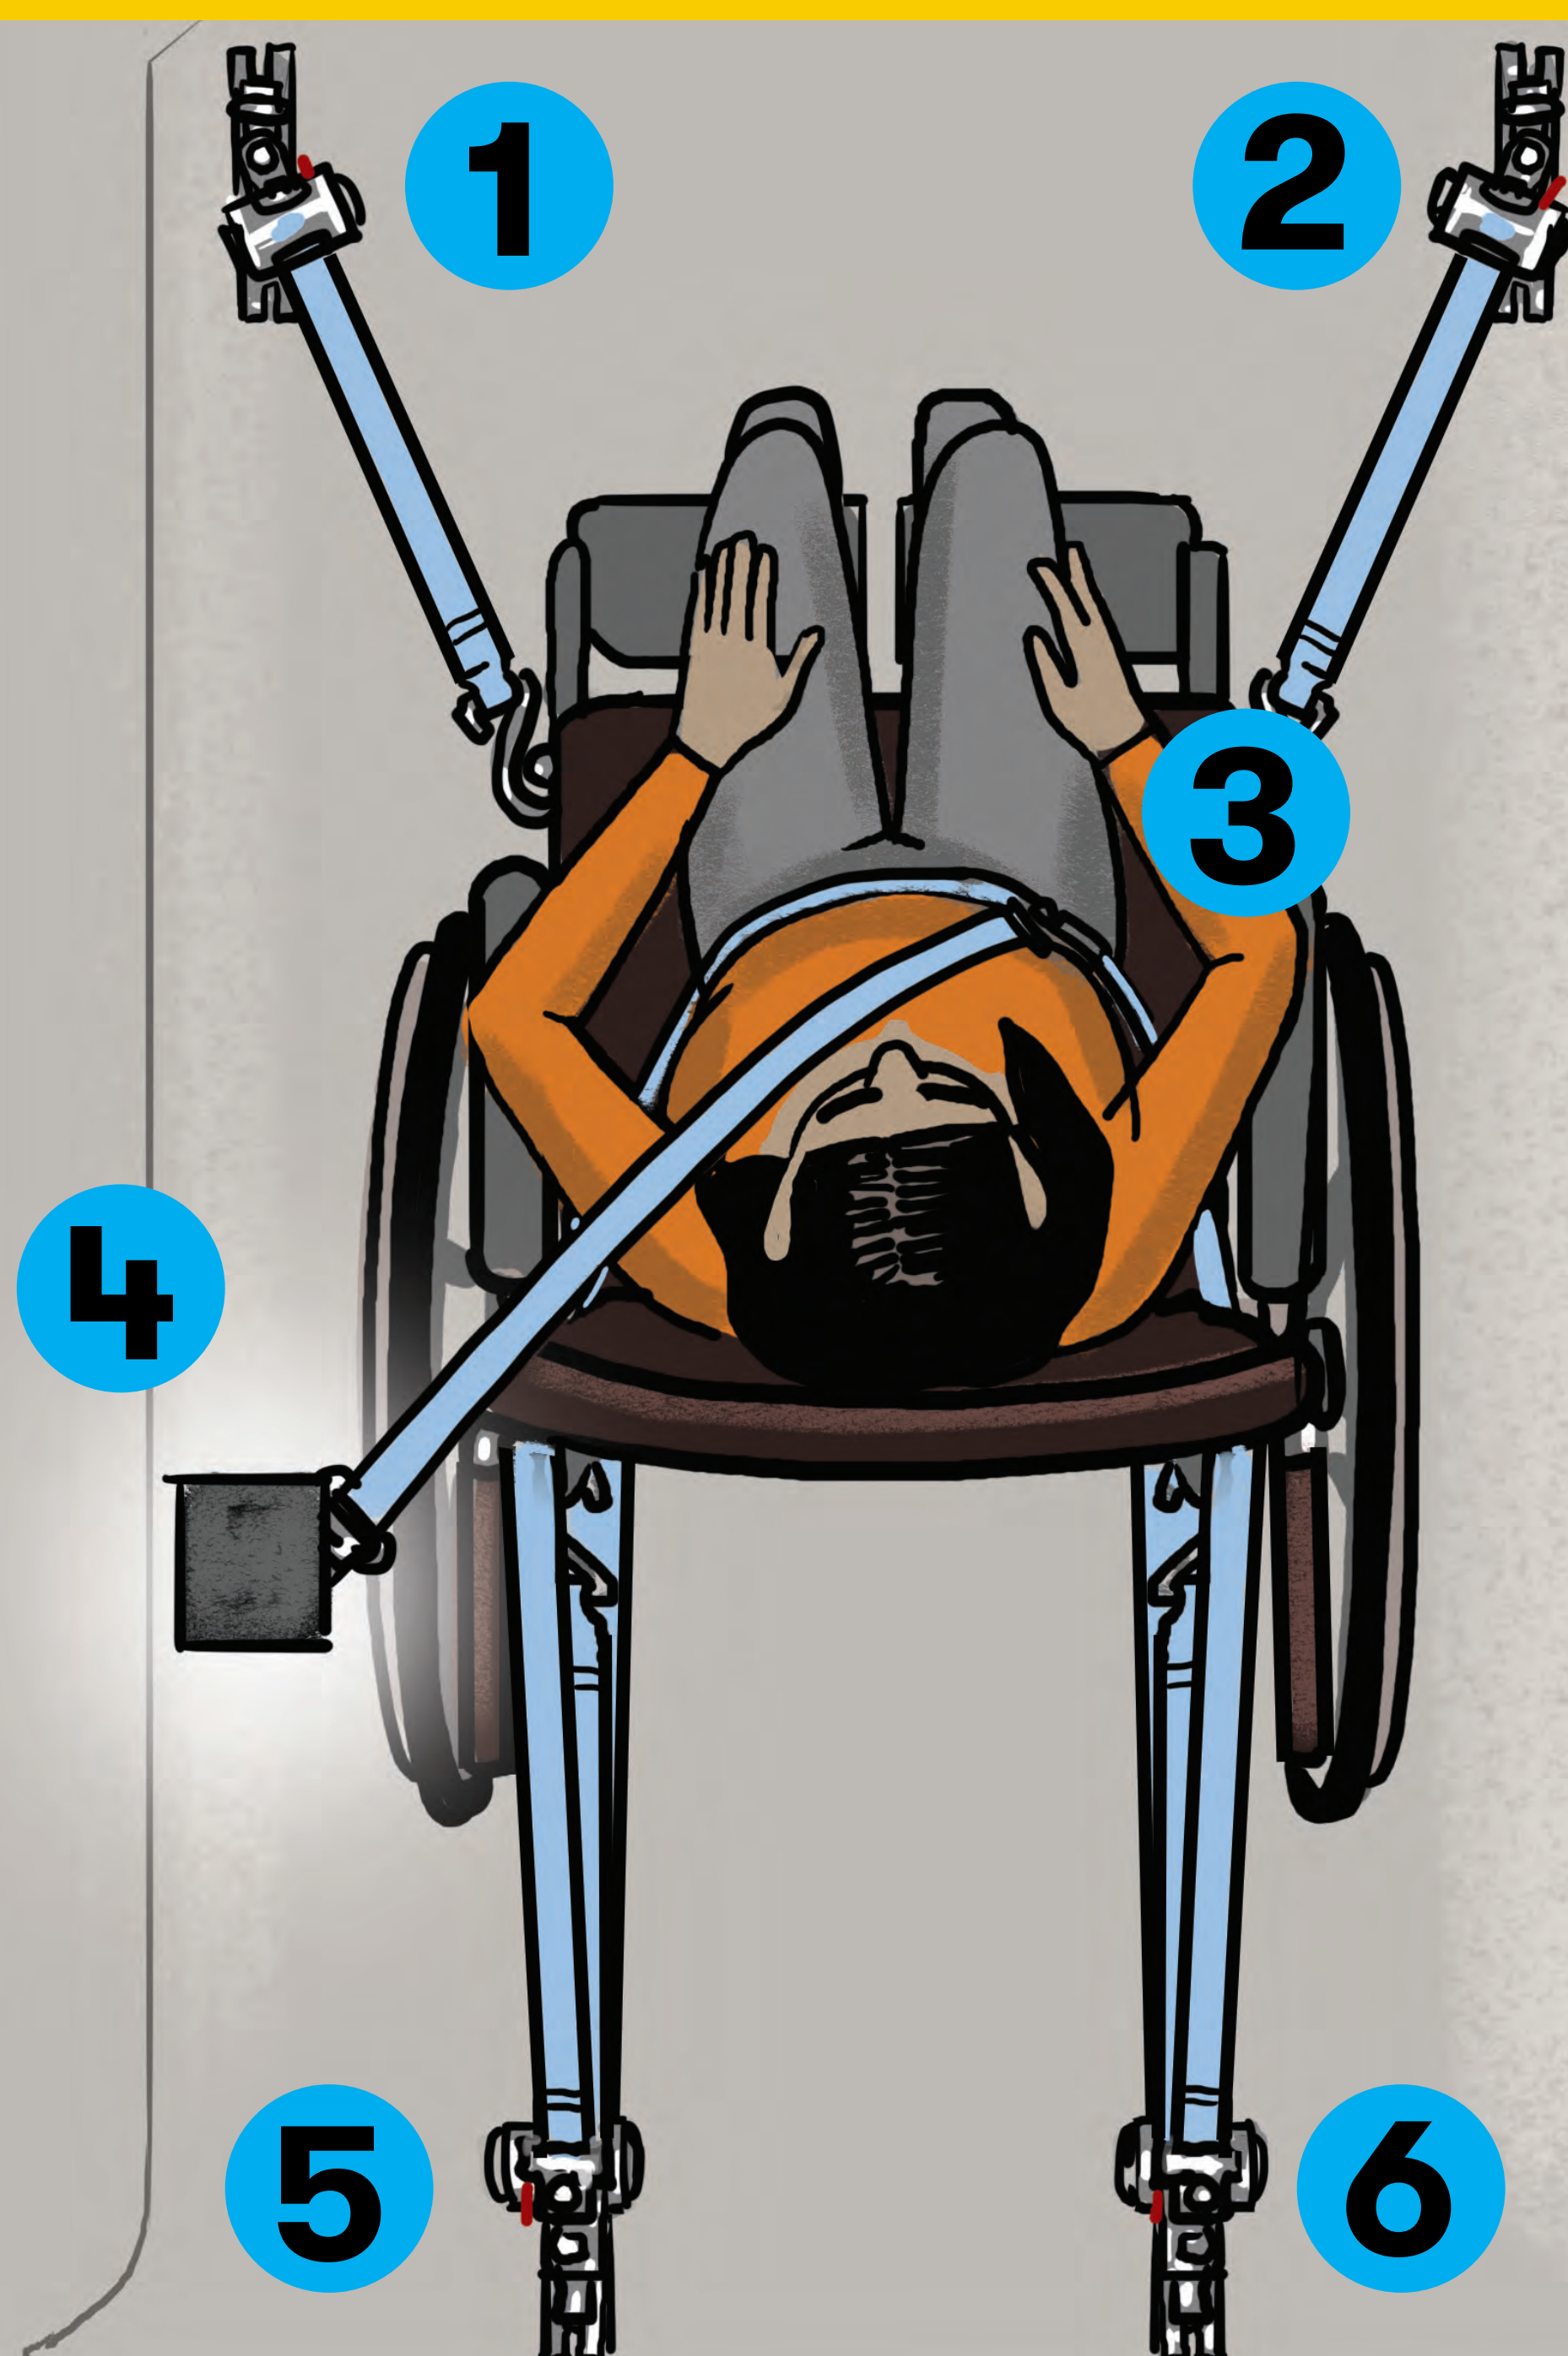

**Говорите
пассажиру,
что вы
делаете.**



**Слушайте,
что говорит
пассажир.**




**Содержите
свой
автомобиль
в чистоте.**



Порядок посадки в автомобиль


1

Сдвиньте переднее крепление в пазы.

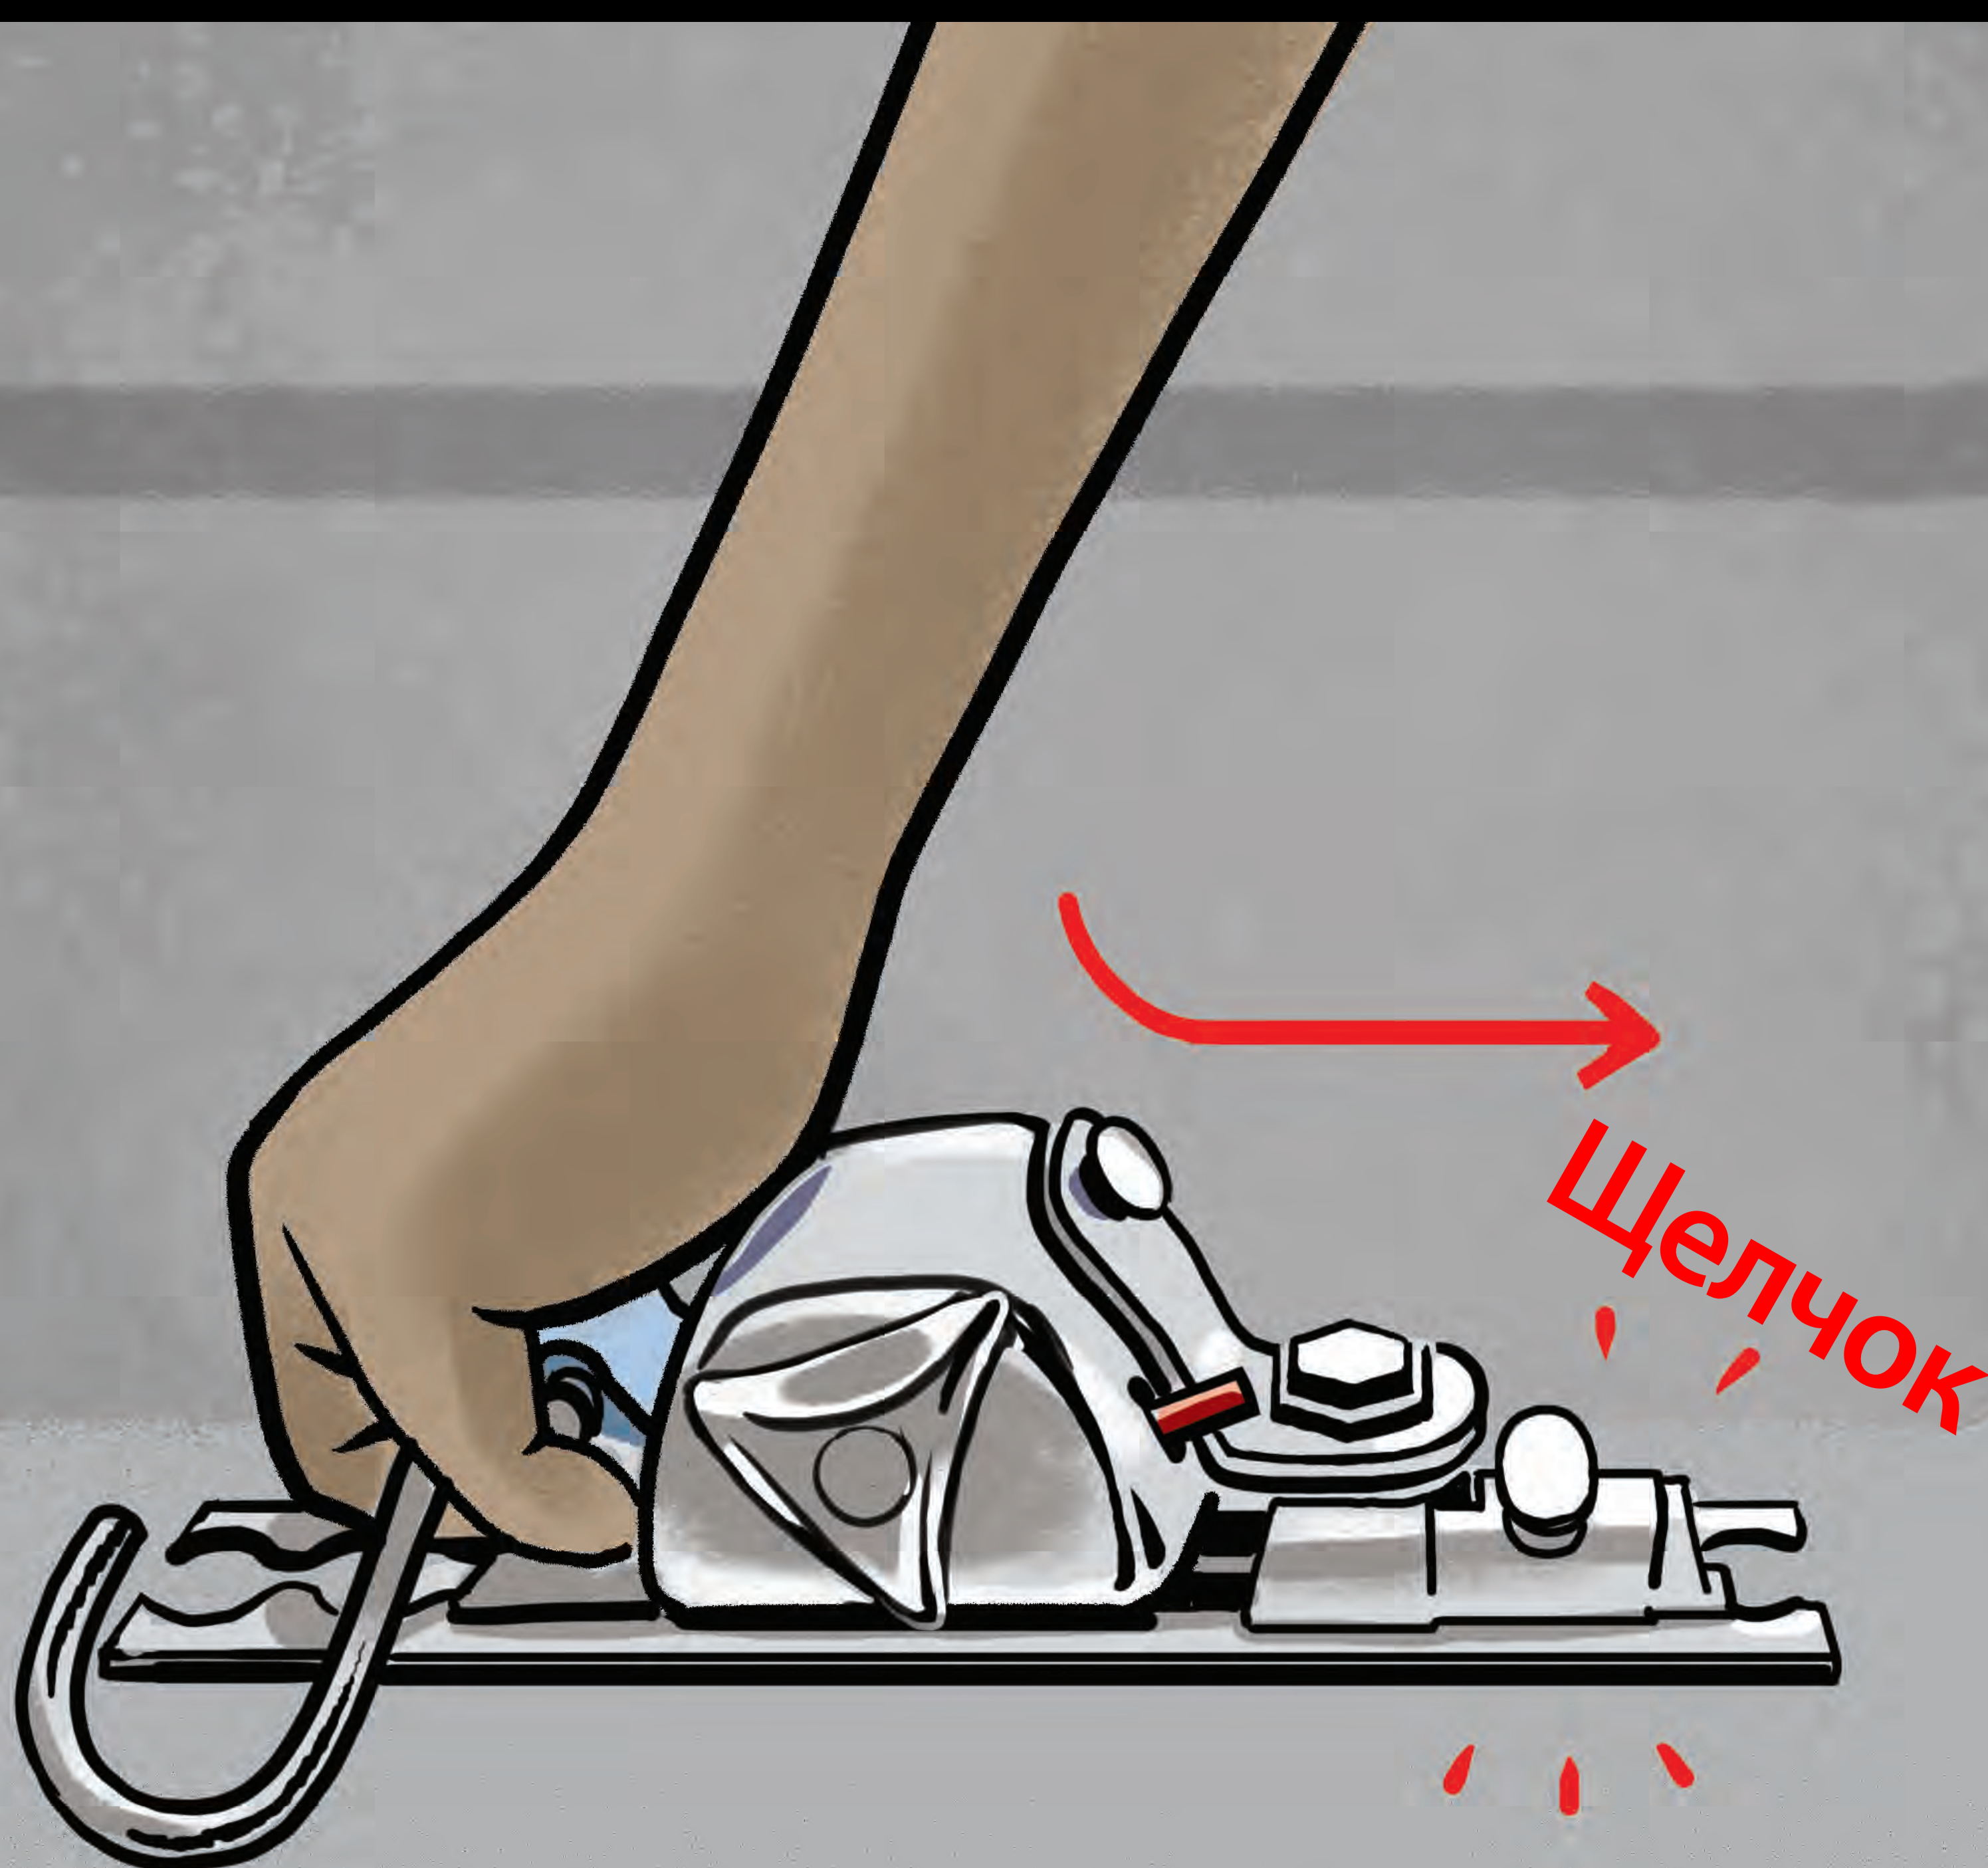

2

Зацепите крюк за место
крепления.

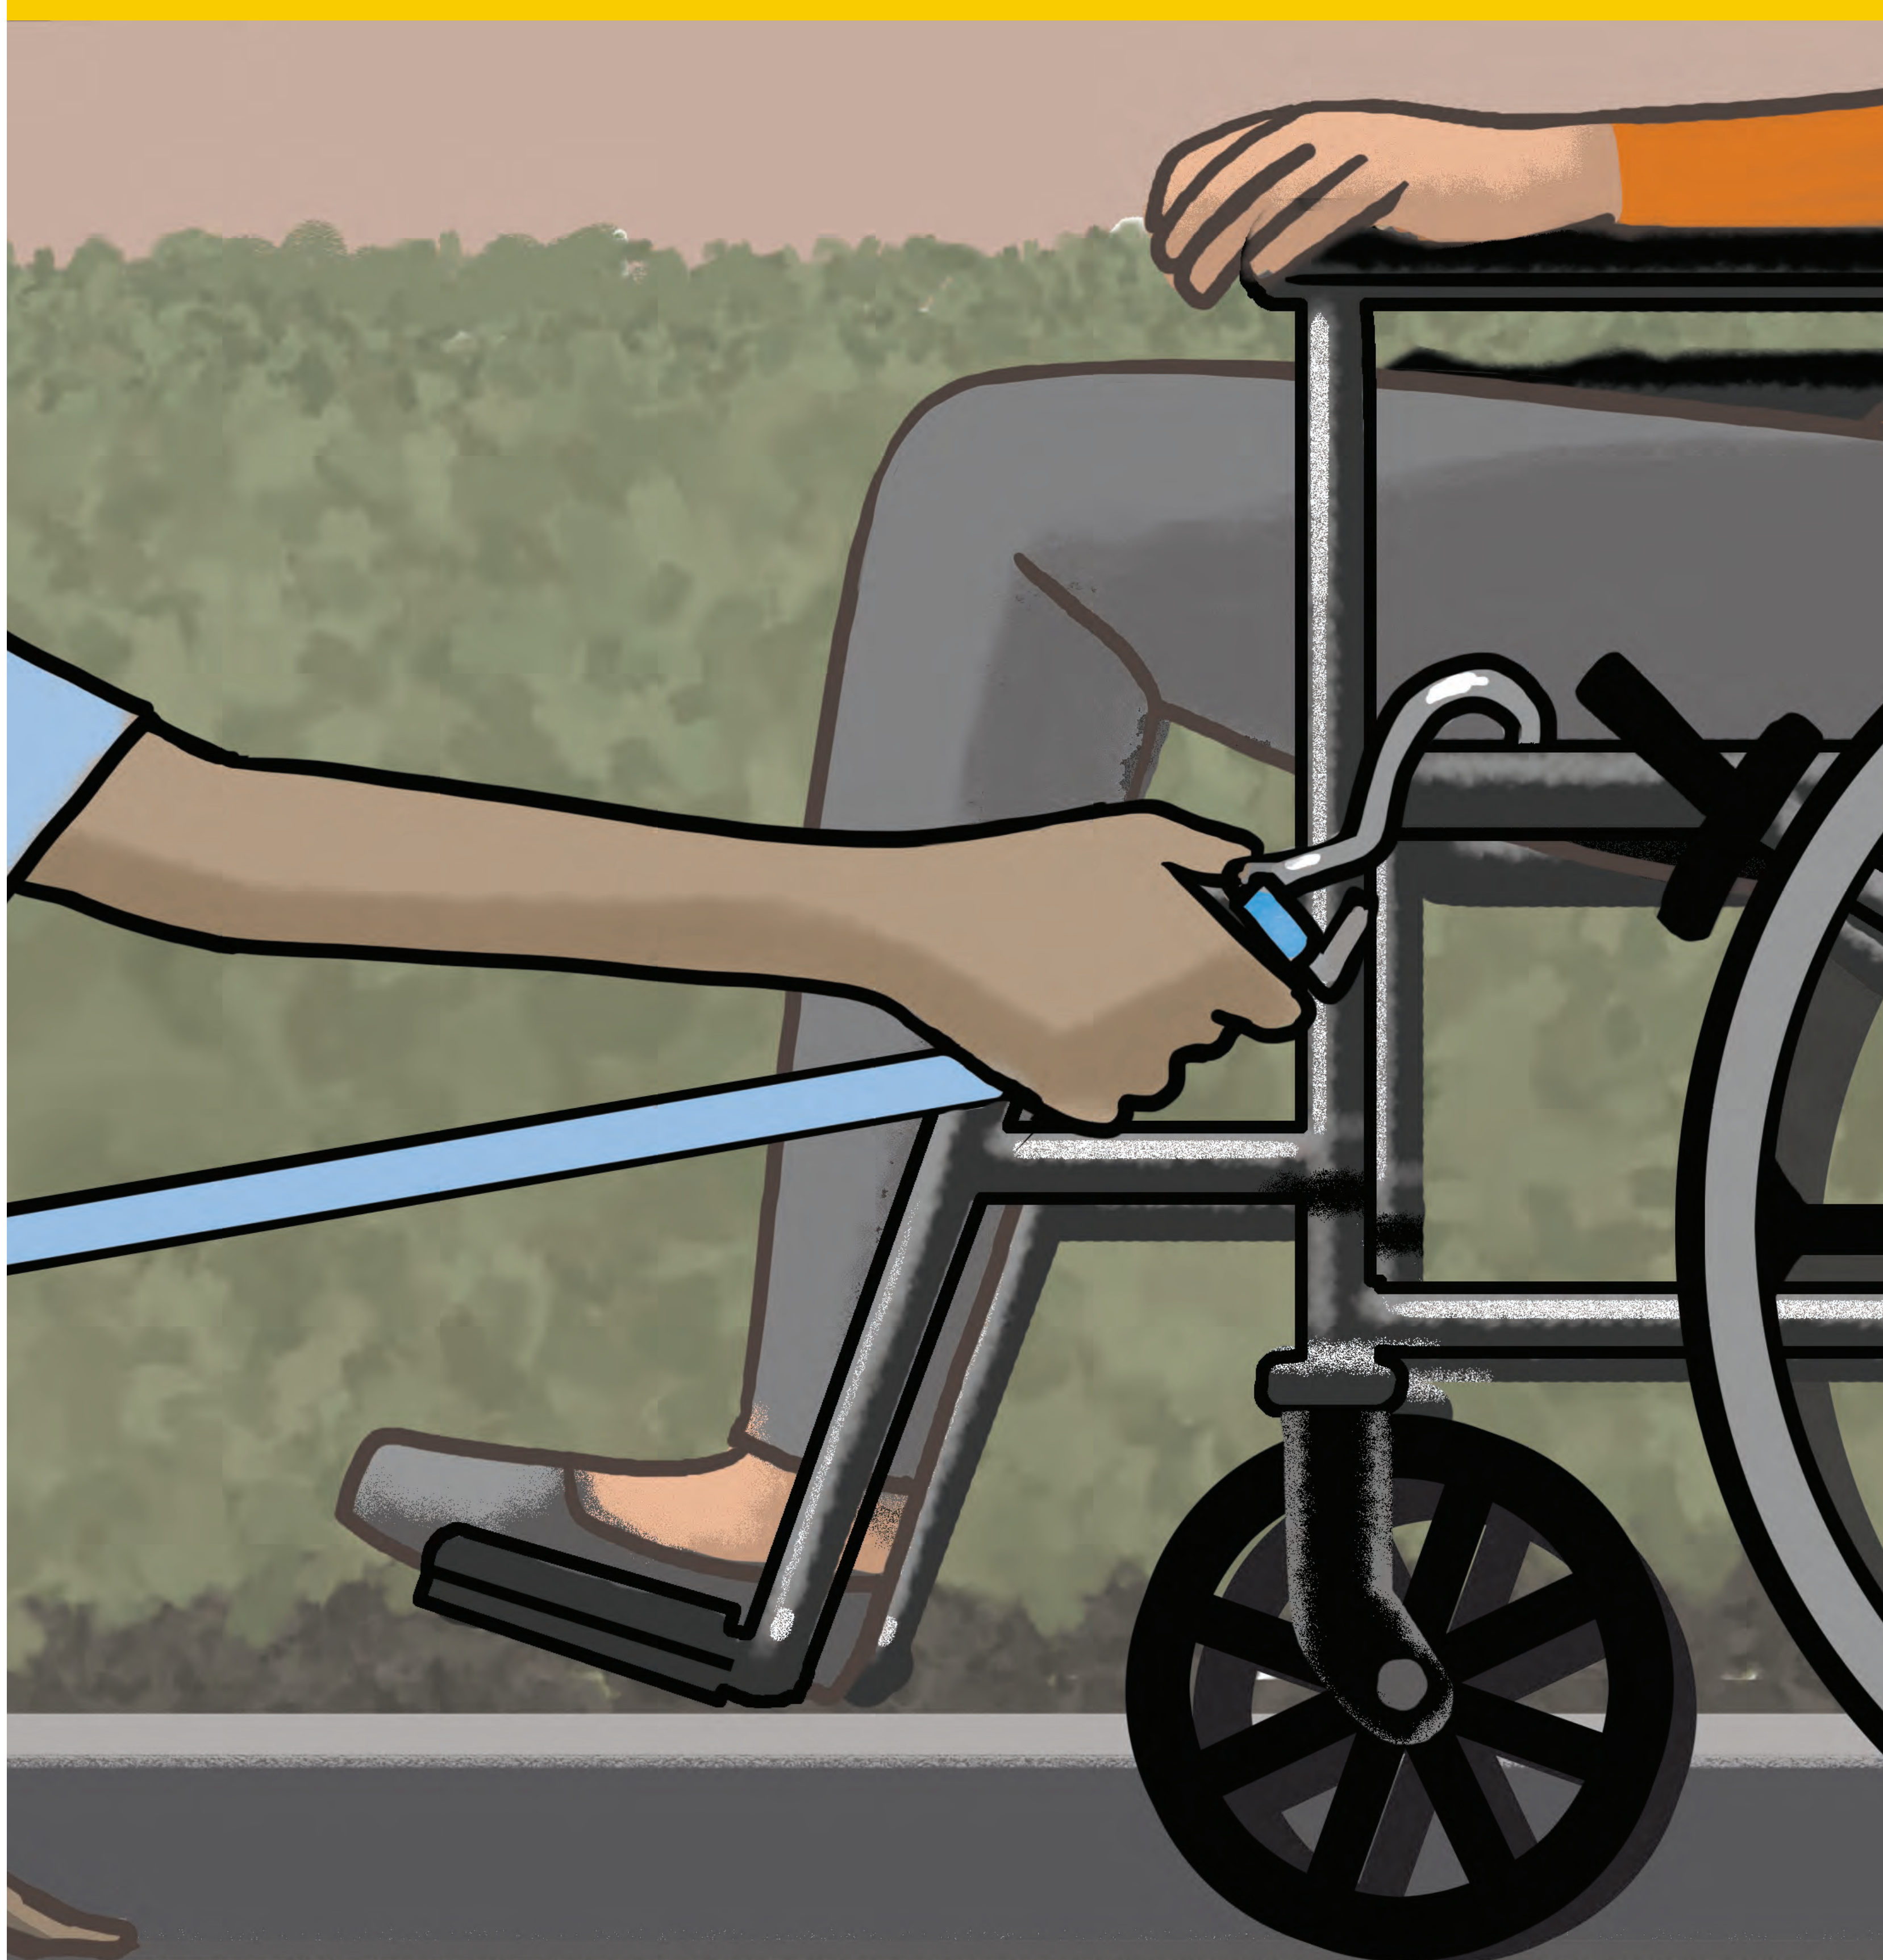


3

Помогите пассажиру
заехать в автомобиль.




4

Затяните передние
крепежные ремни.

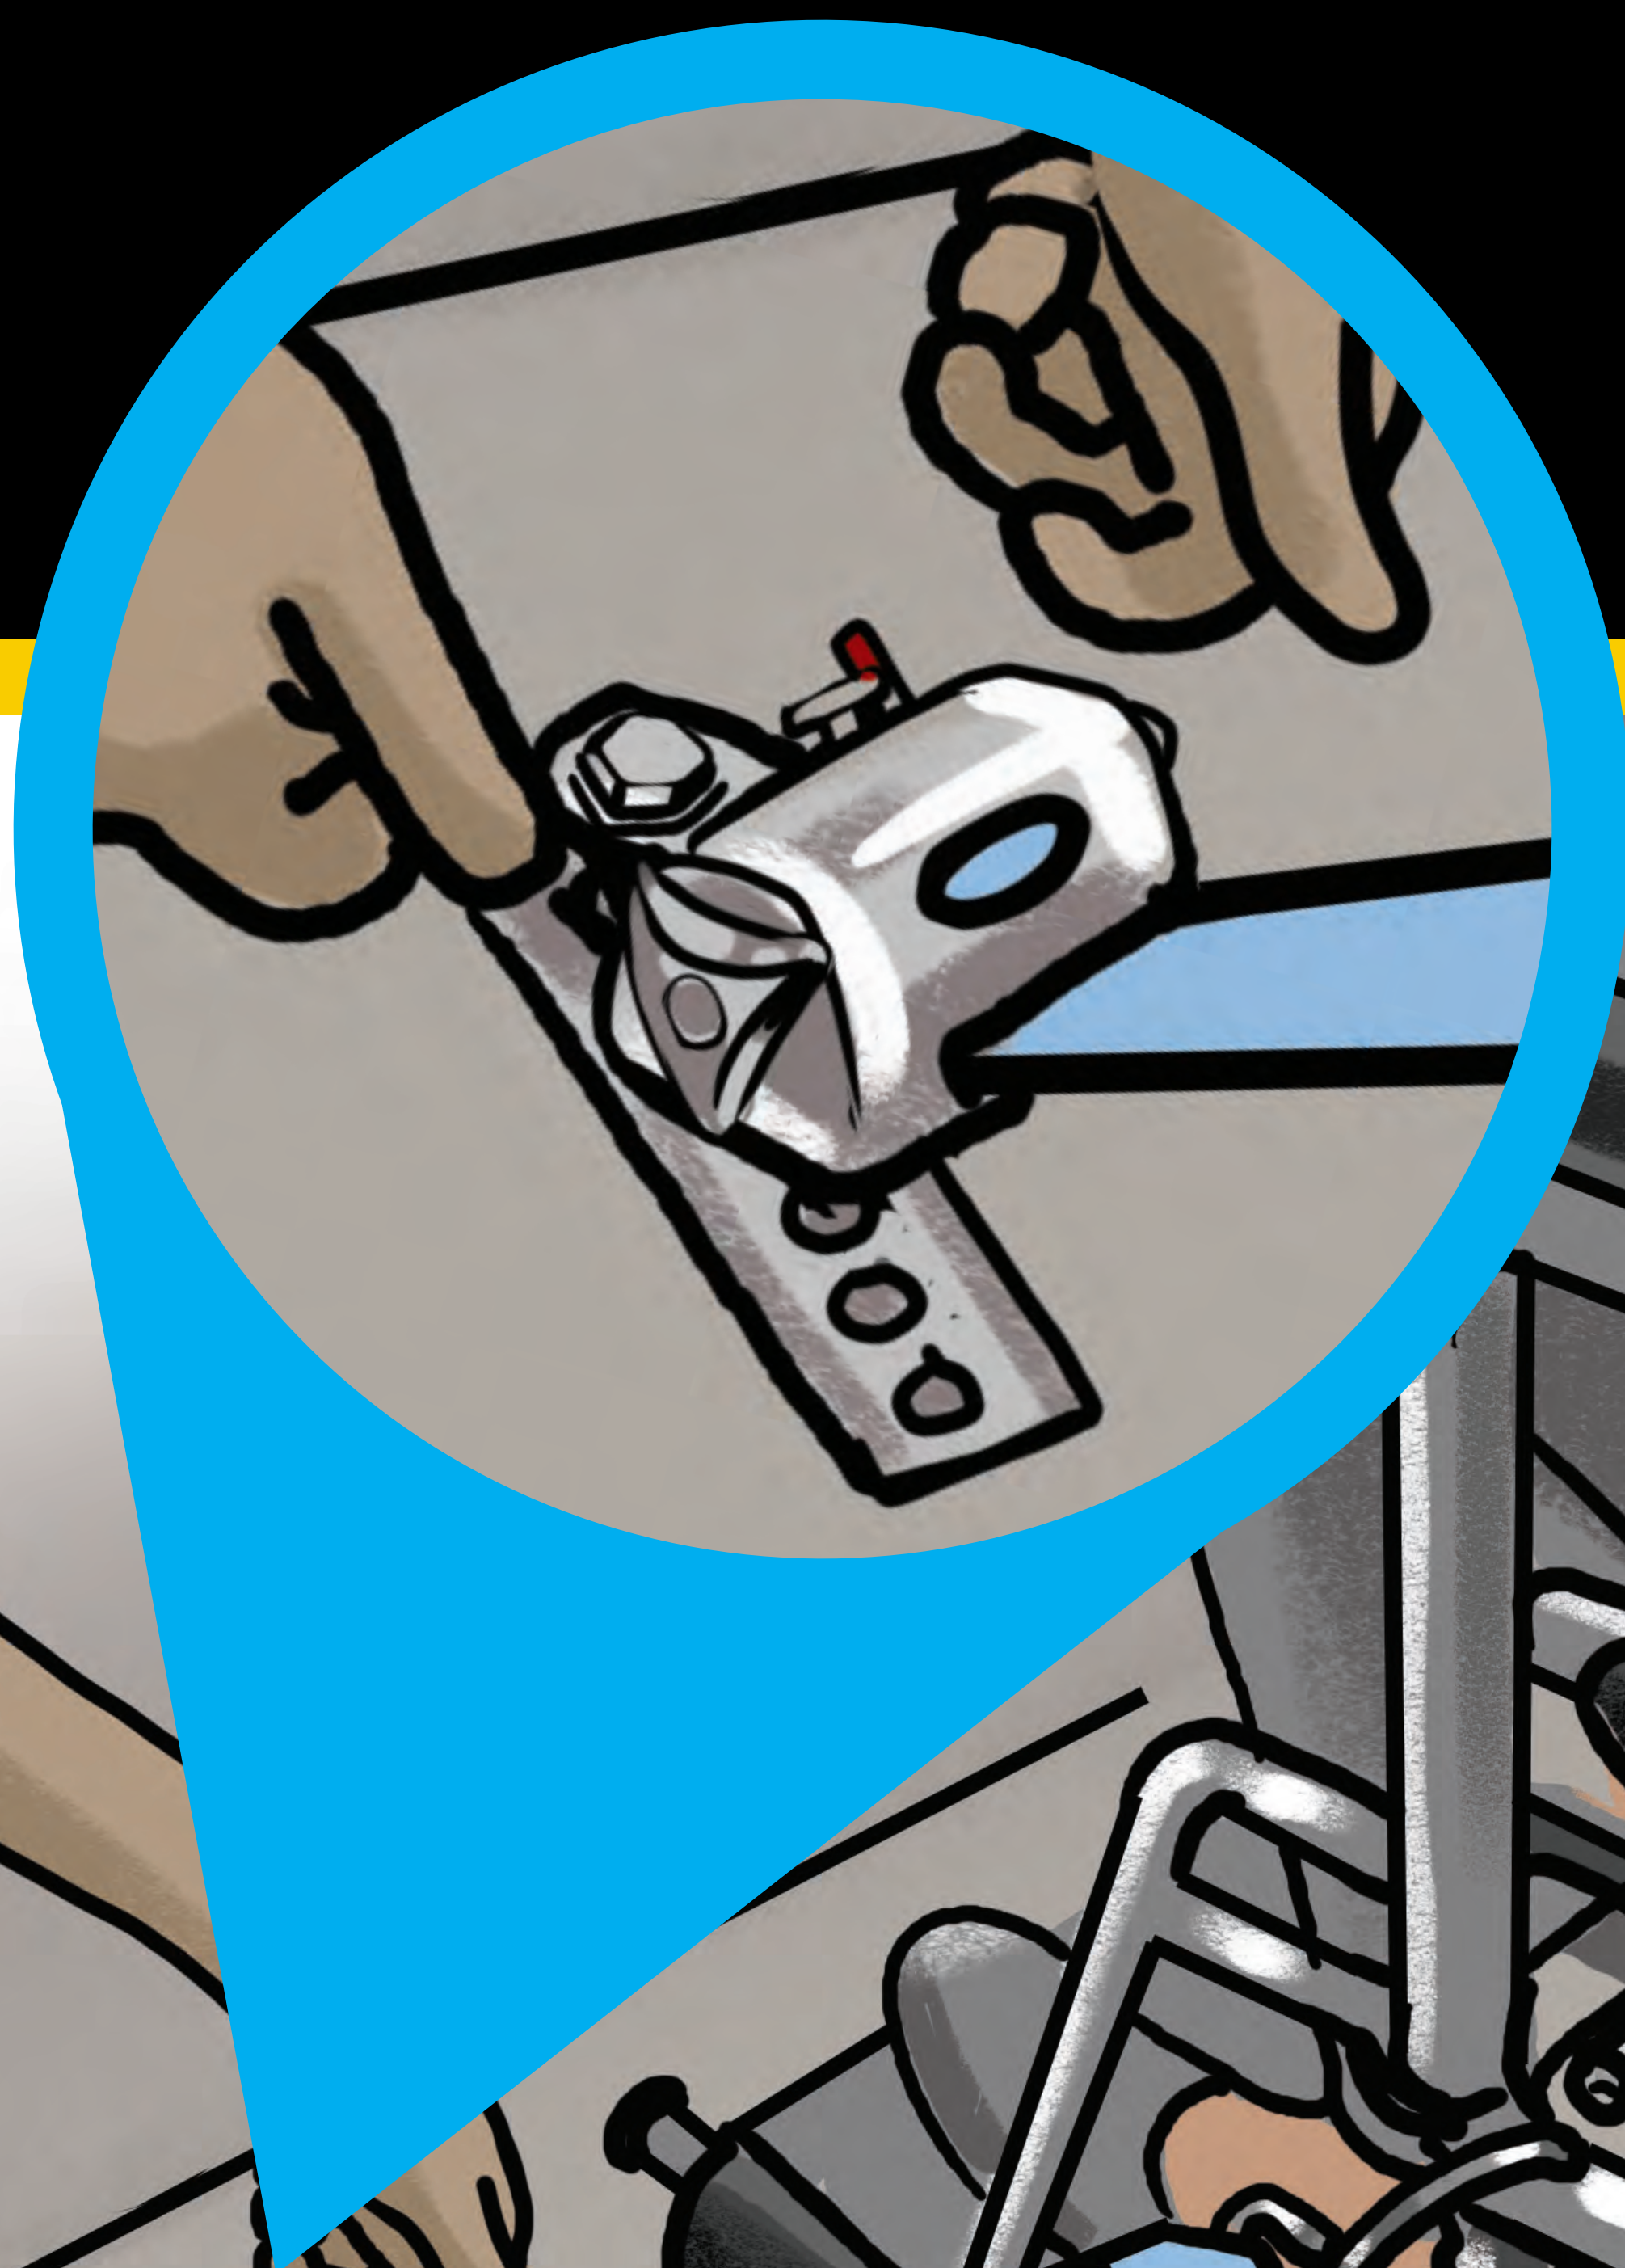


5

Заблокируйте тормоза.

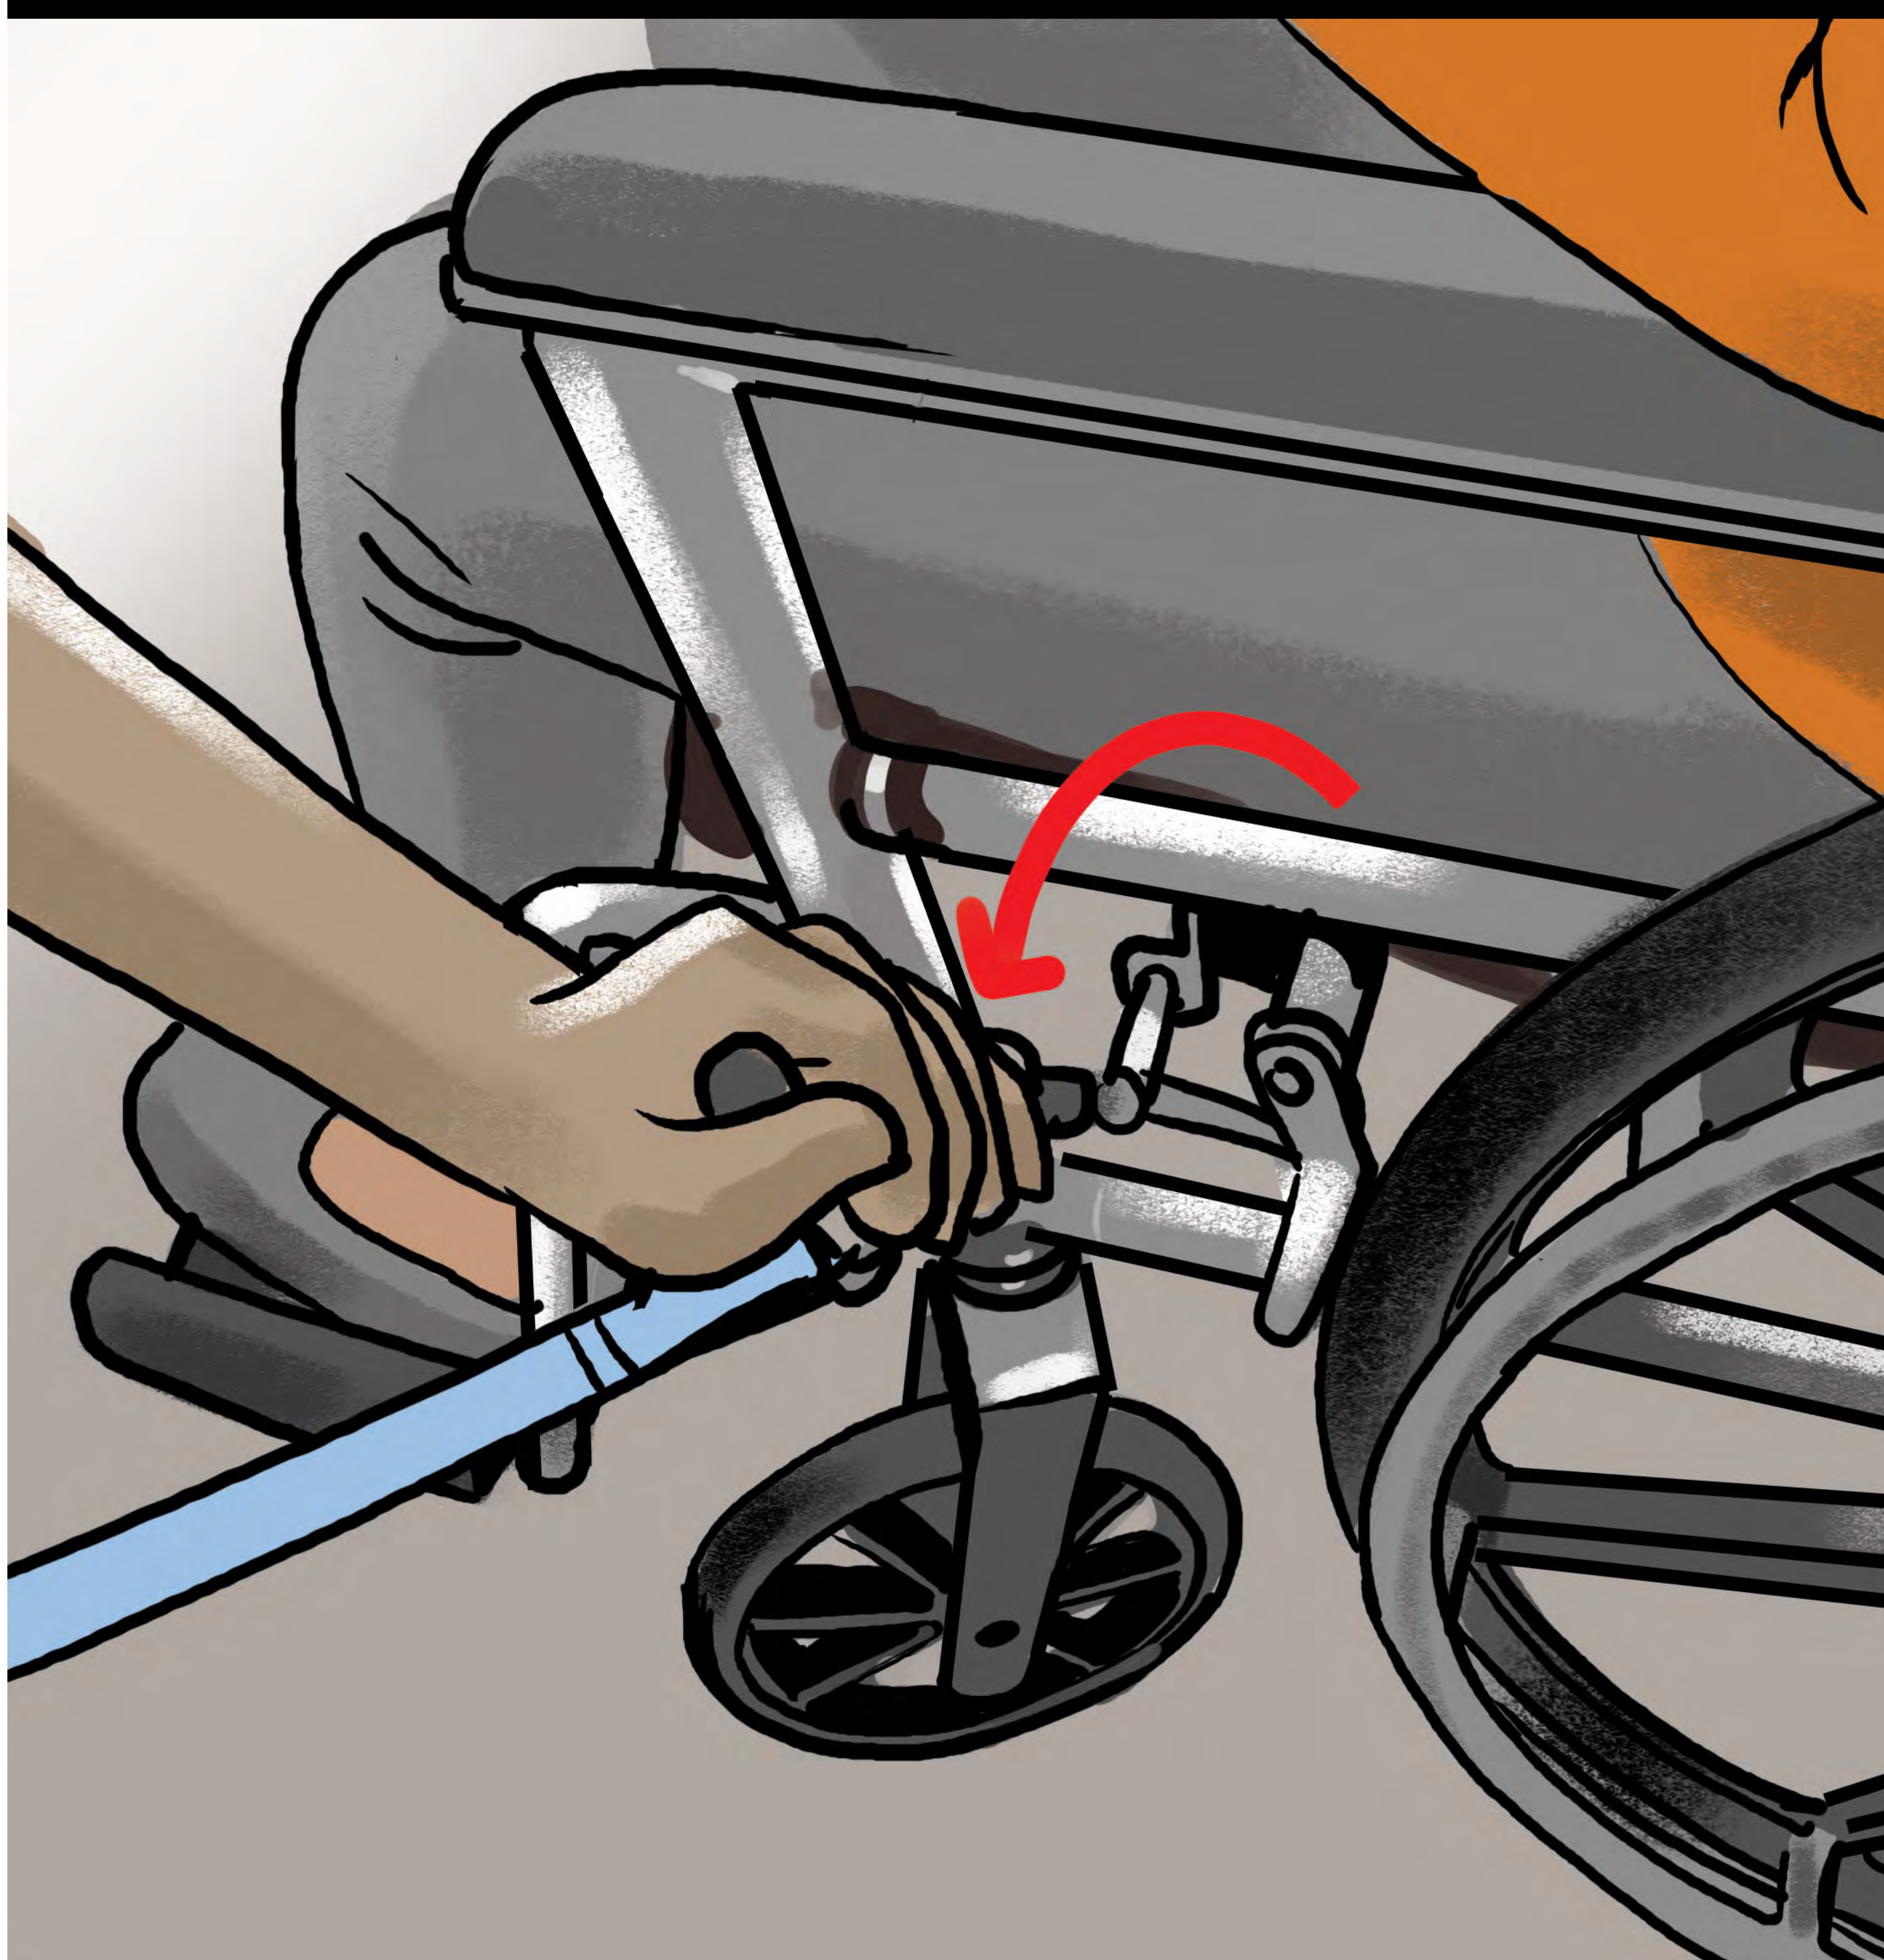


6

Сдвиньте задние
крепления в пазах.

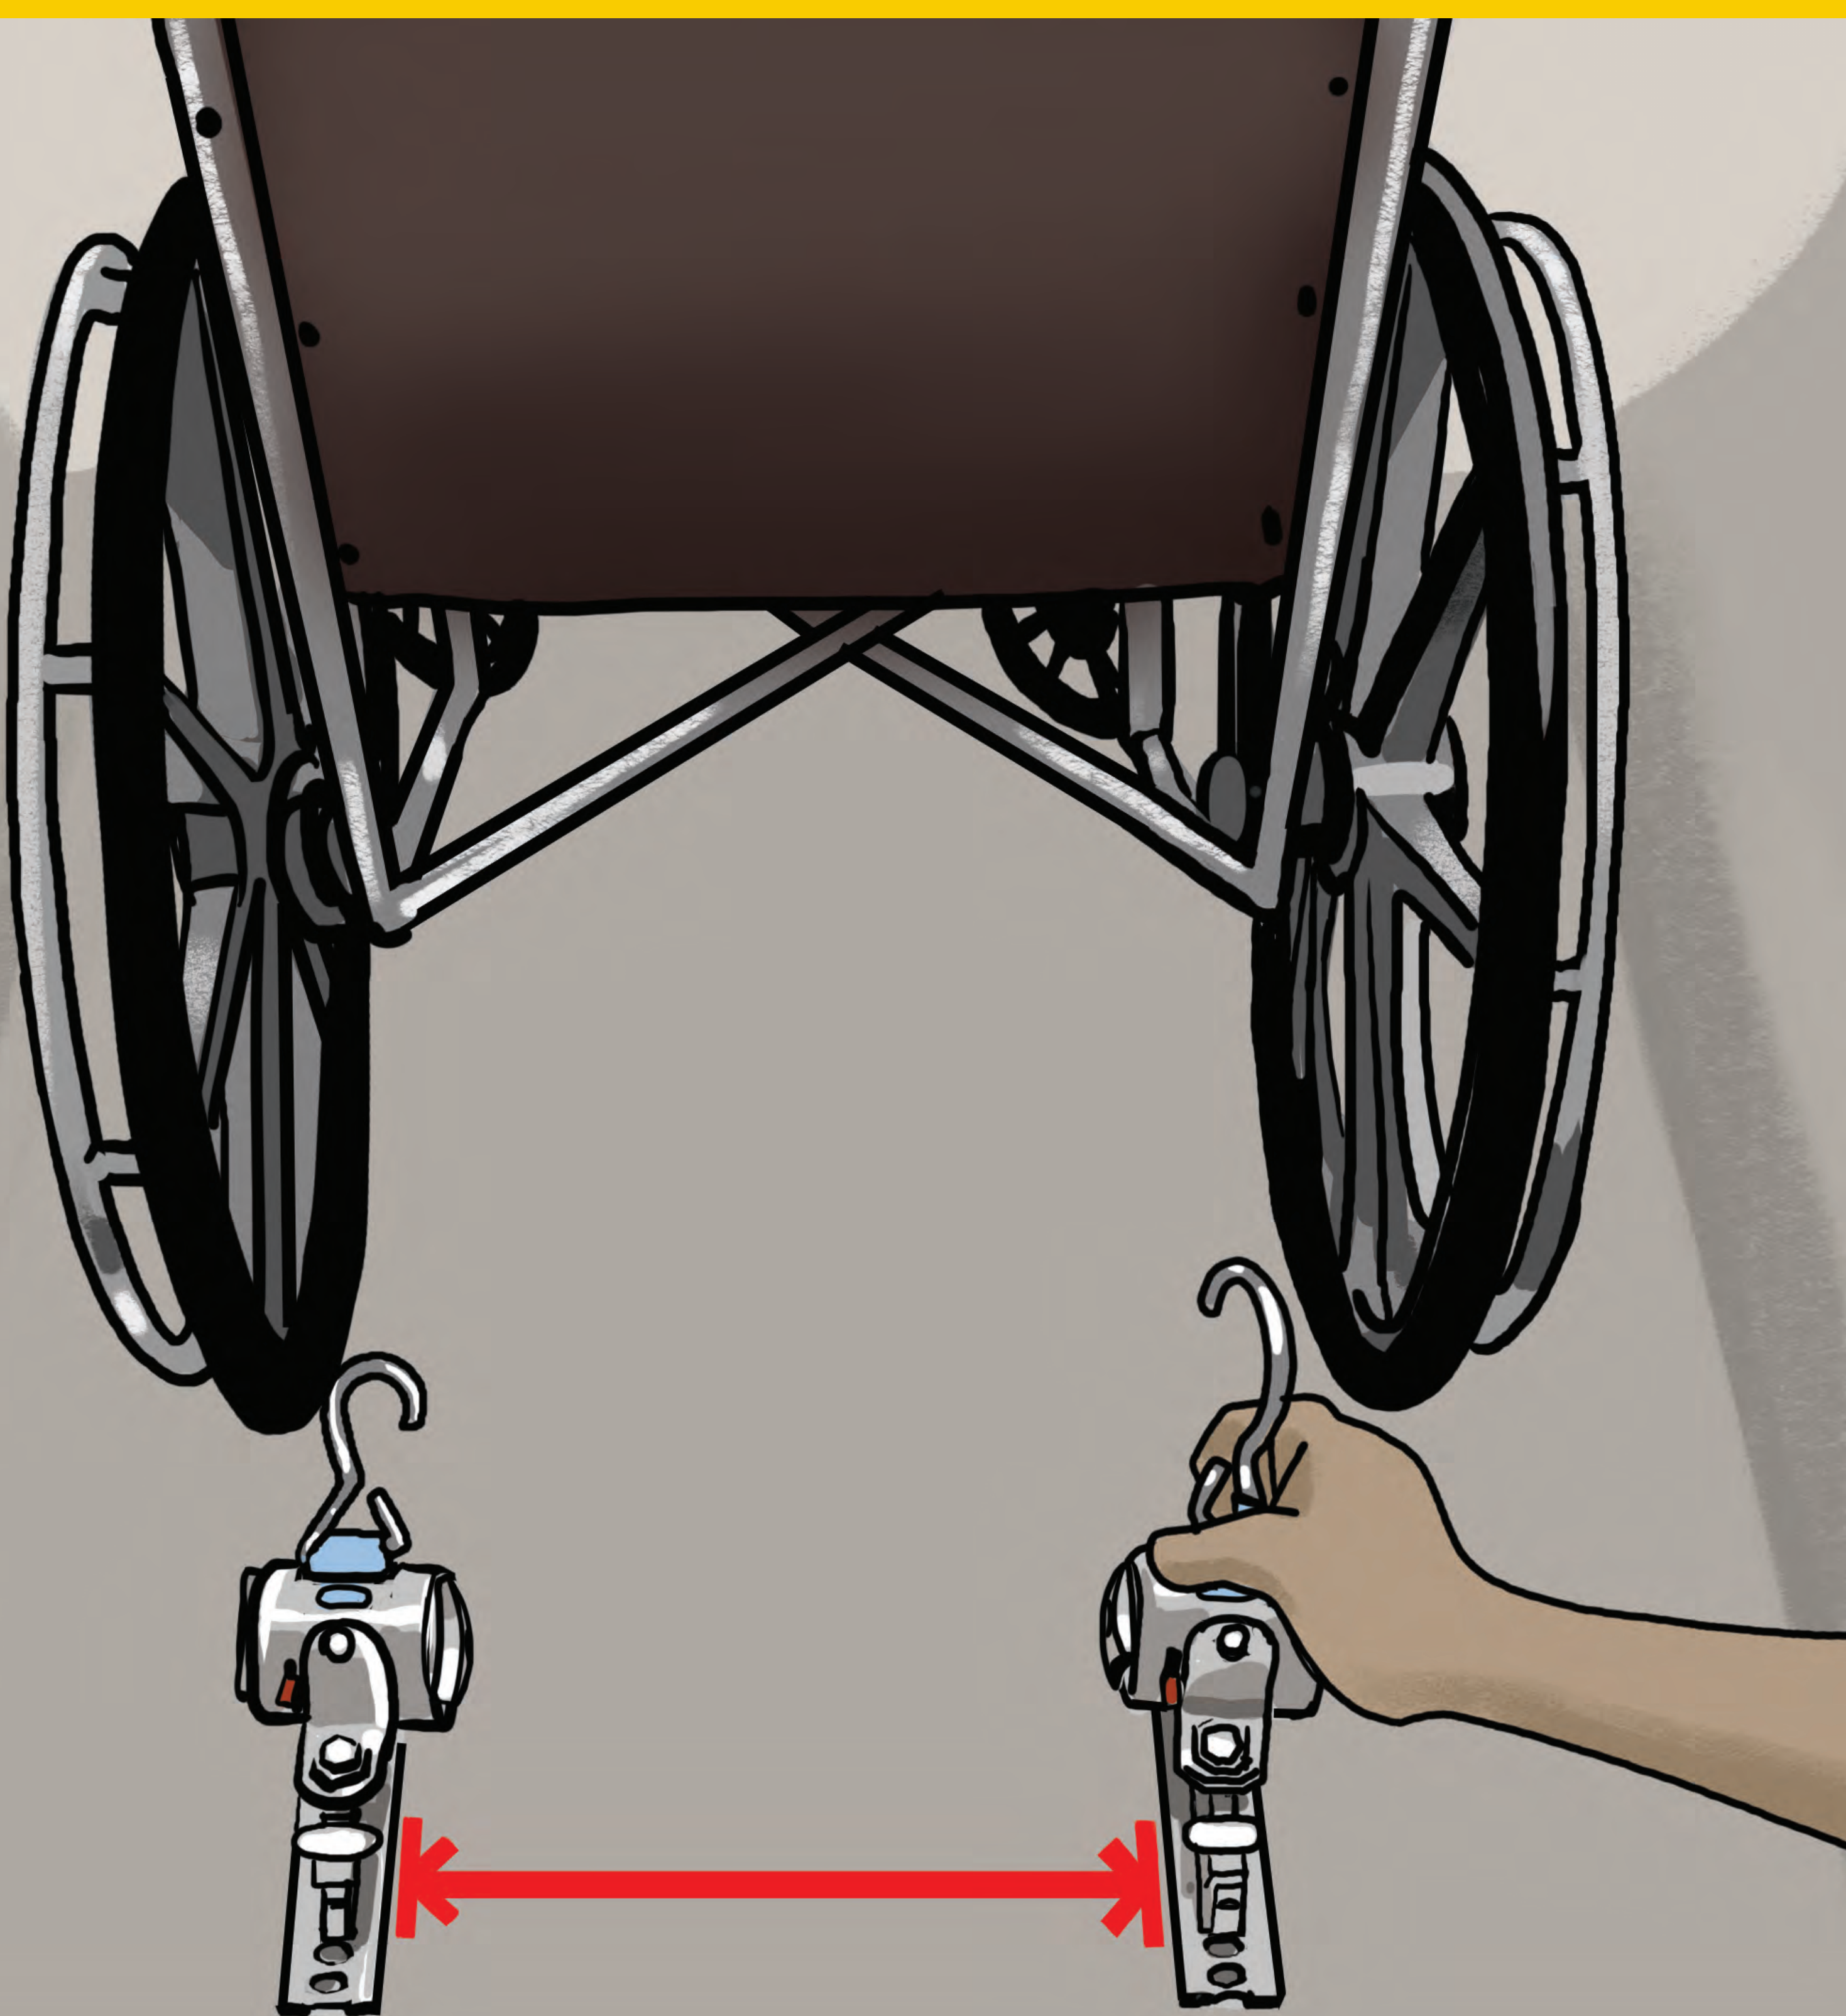


7

Зацепите ремни за места крепления на задней части коляски и затяните их.

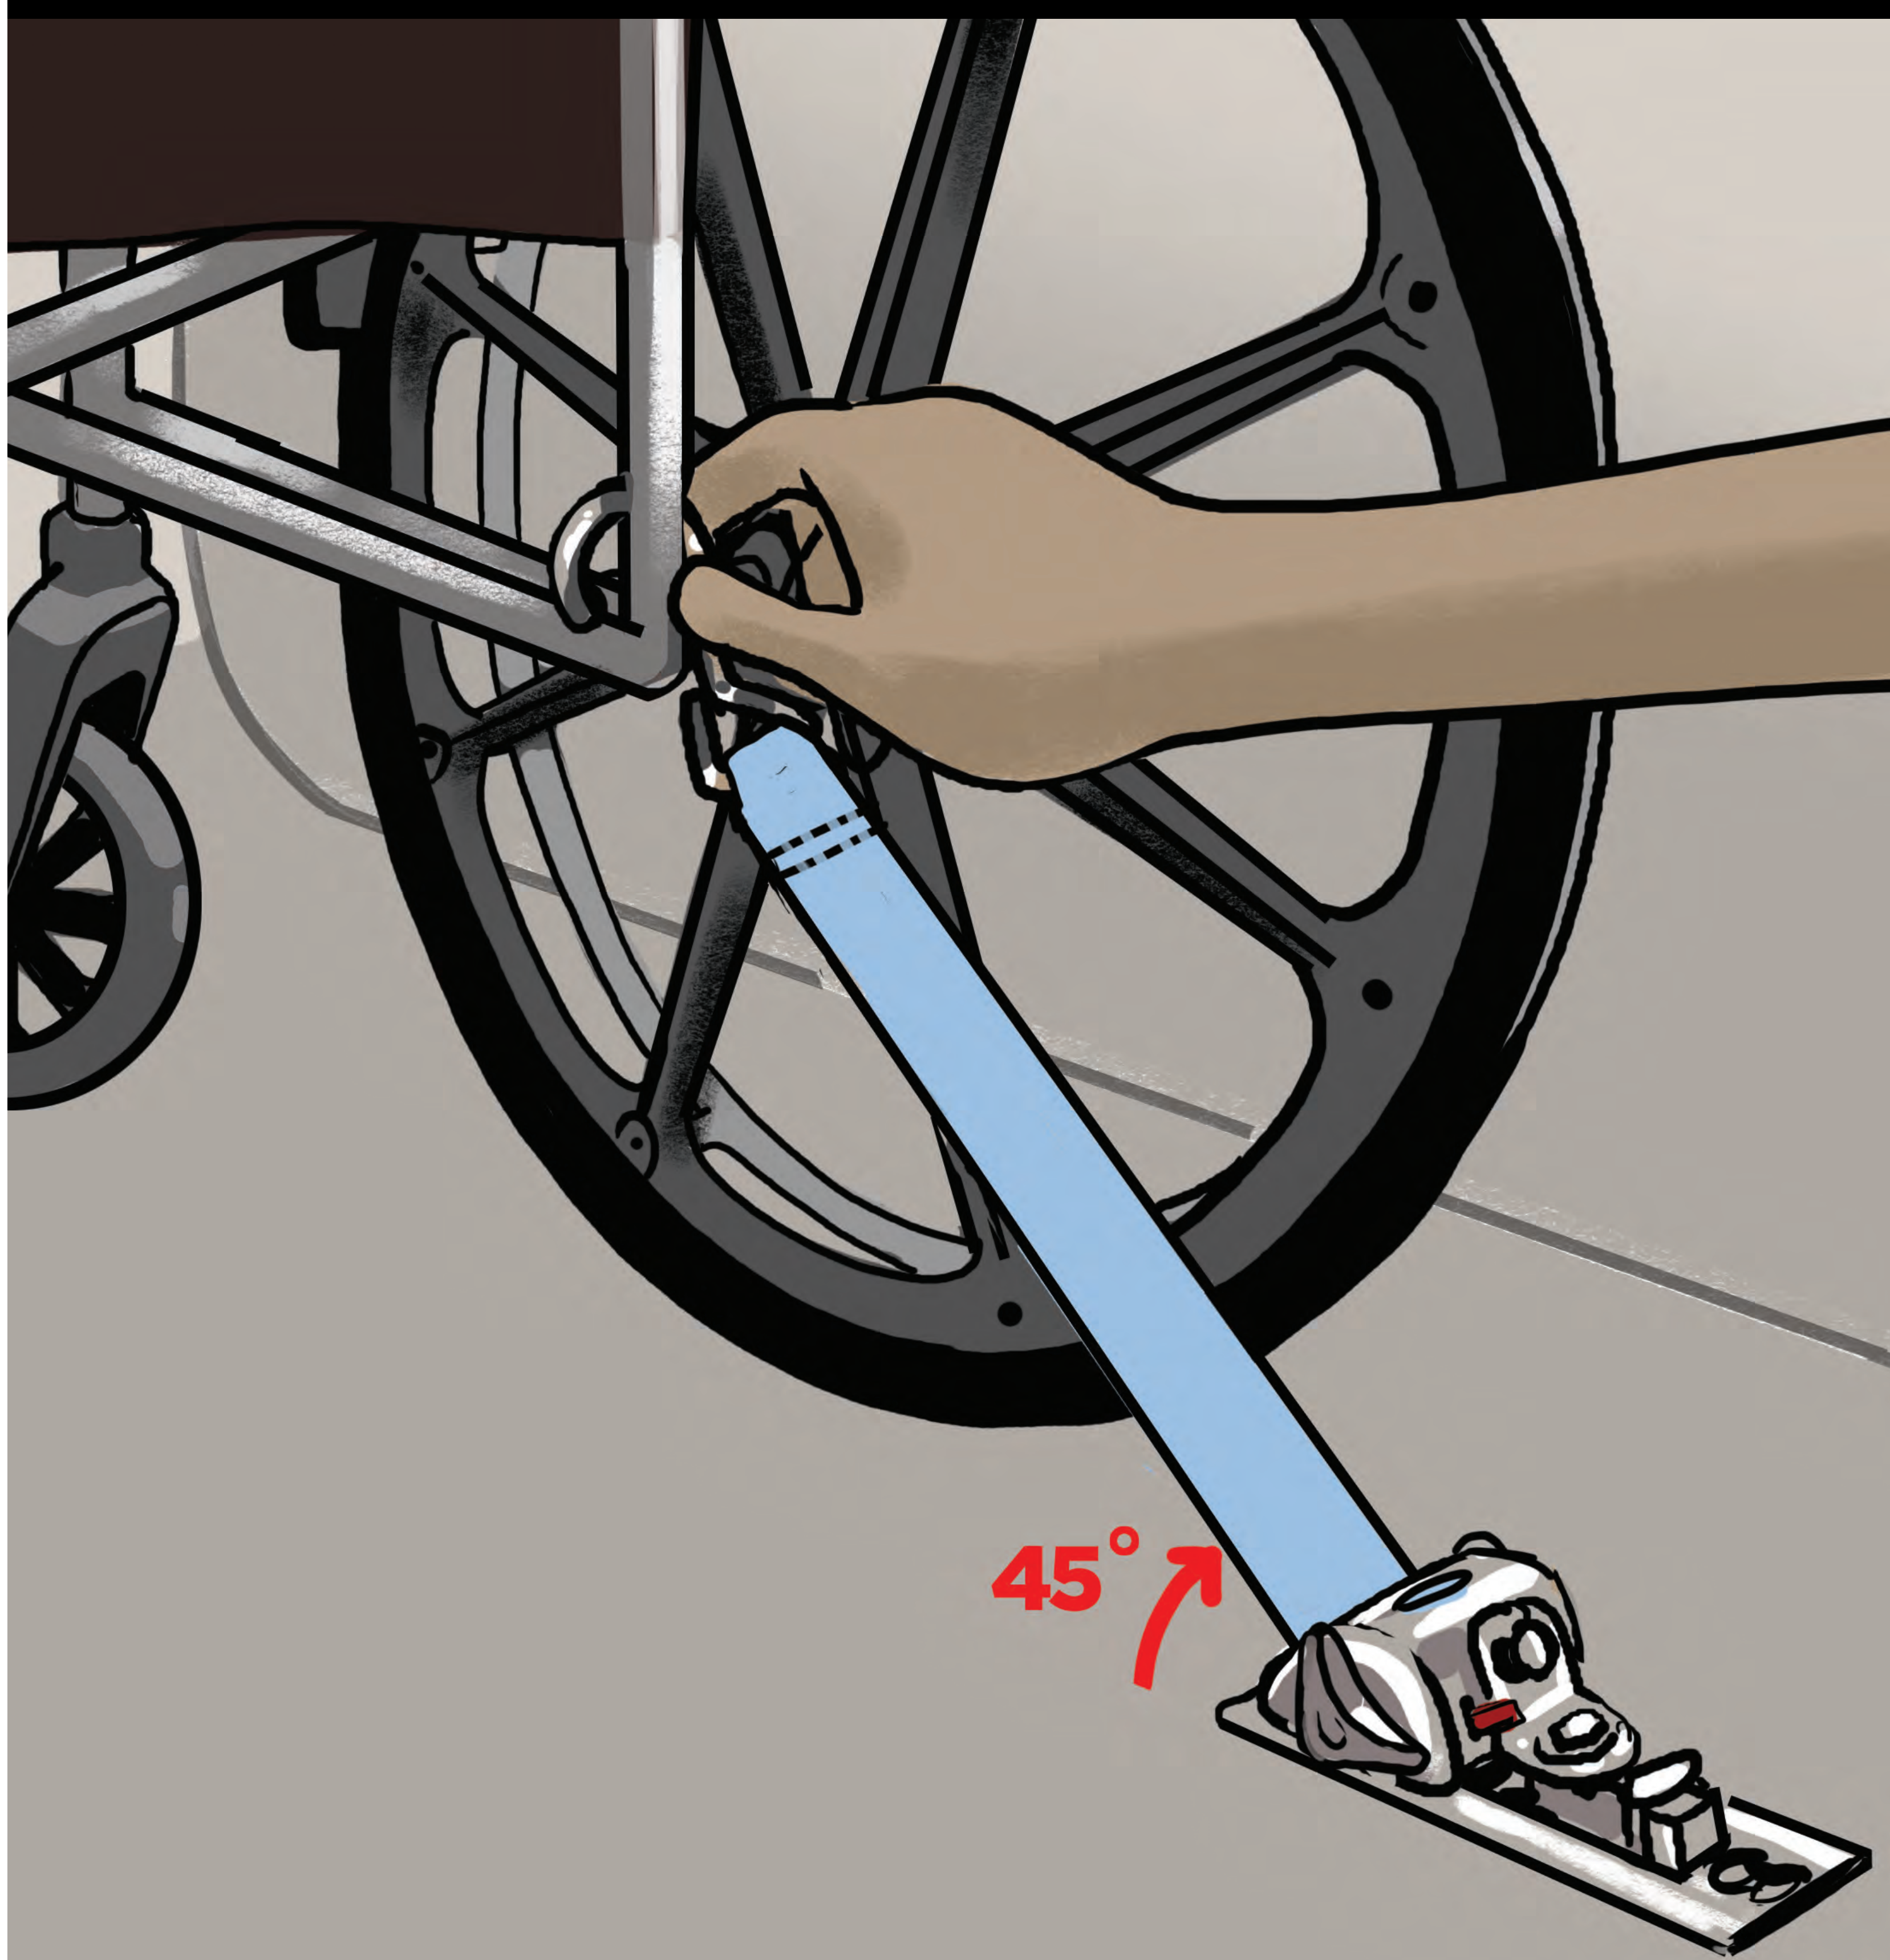


8

Протяните поясной ремень через поясничную область пассажира. Красная кнопка должна быть у правого бедра.

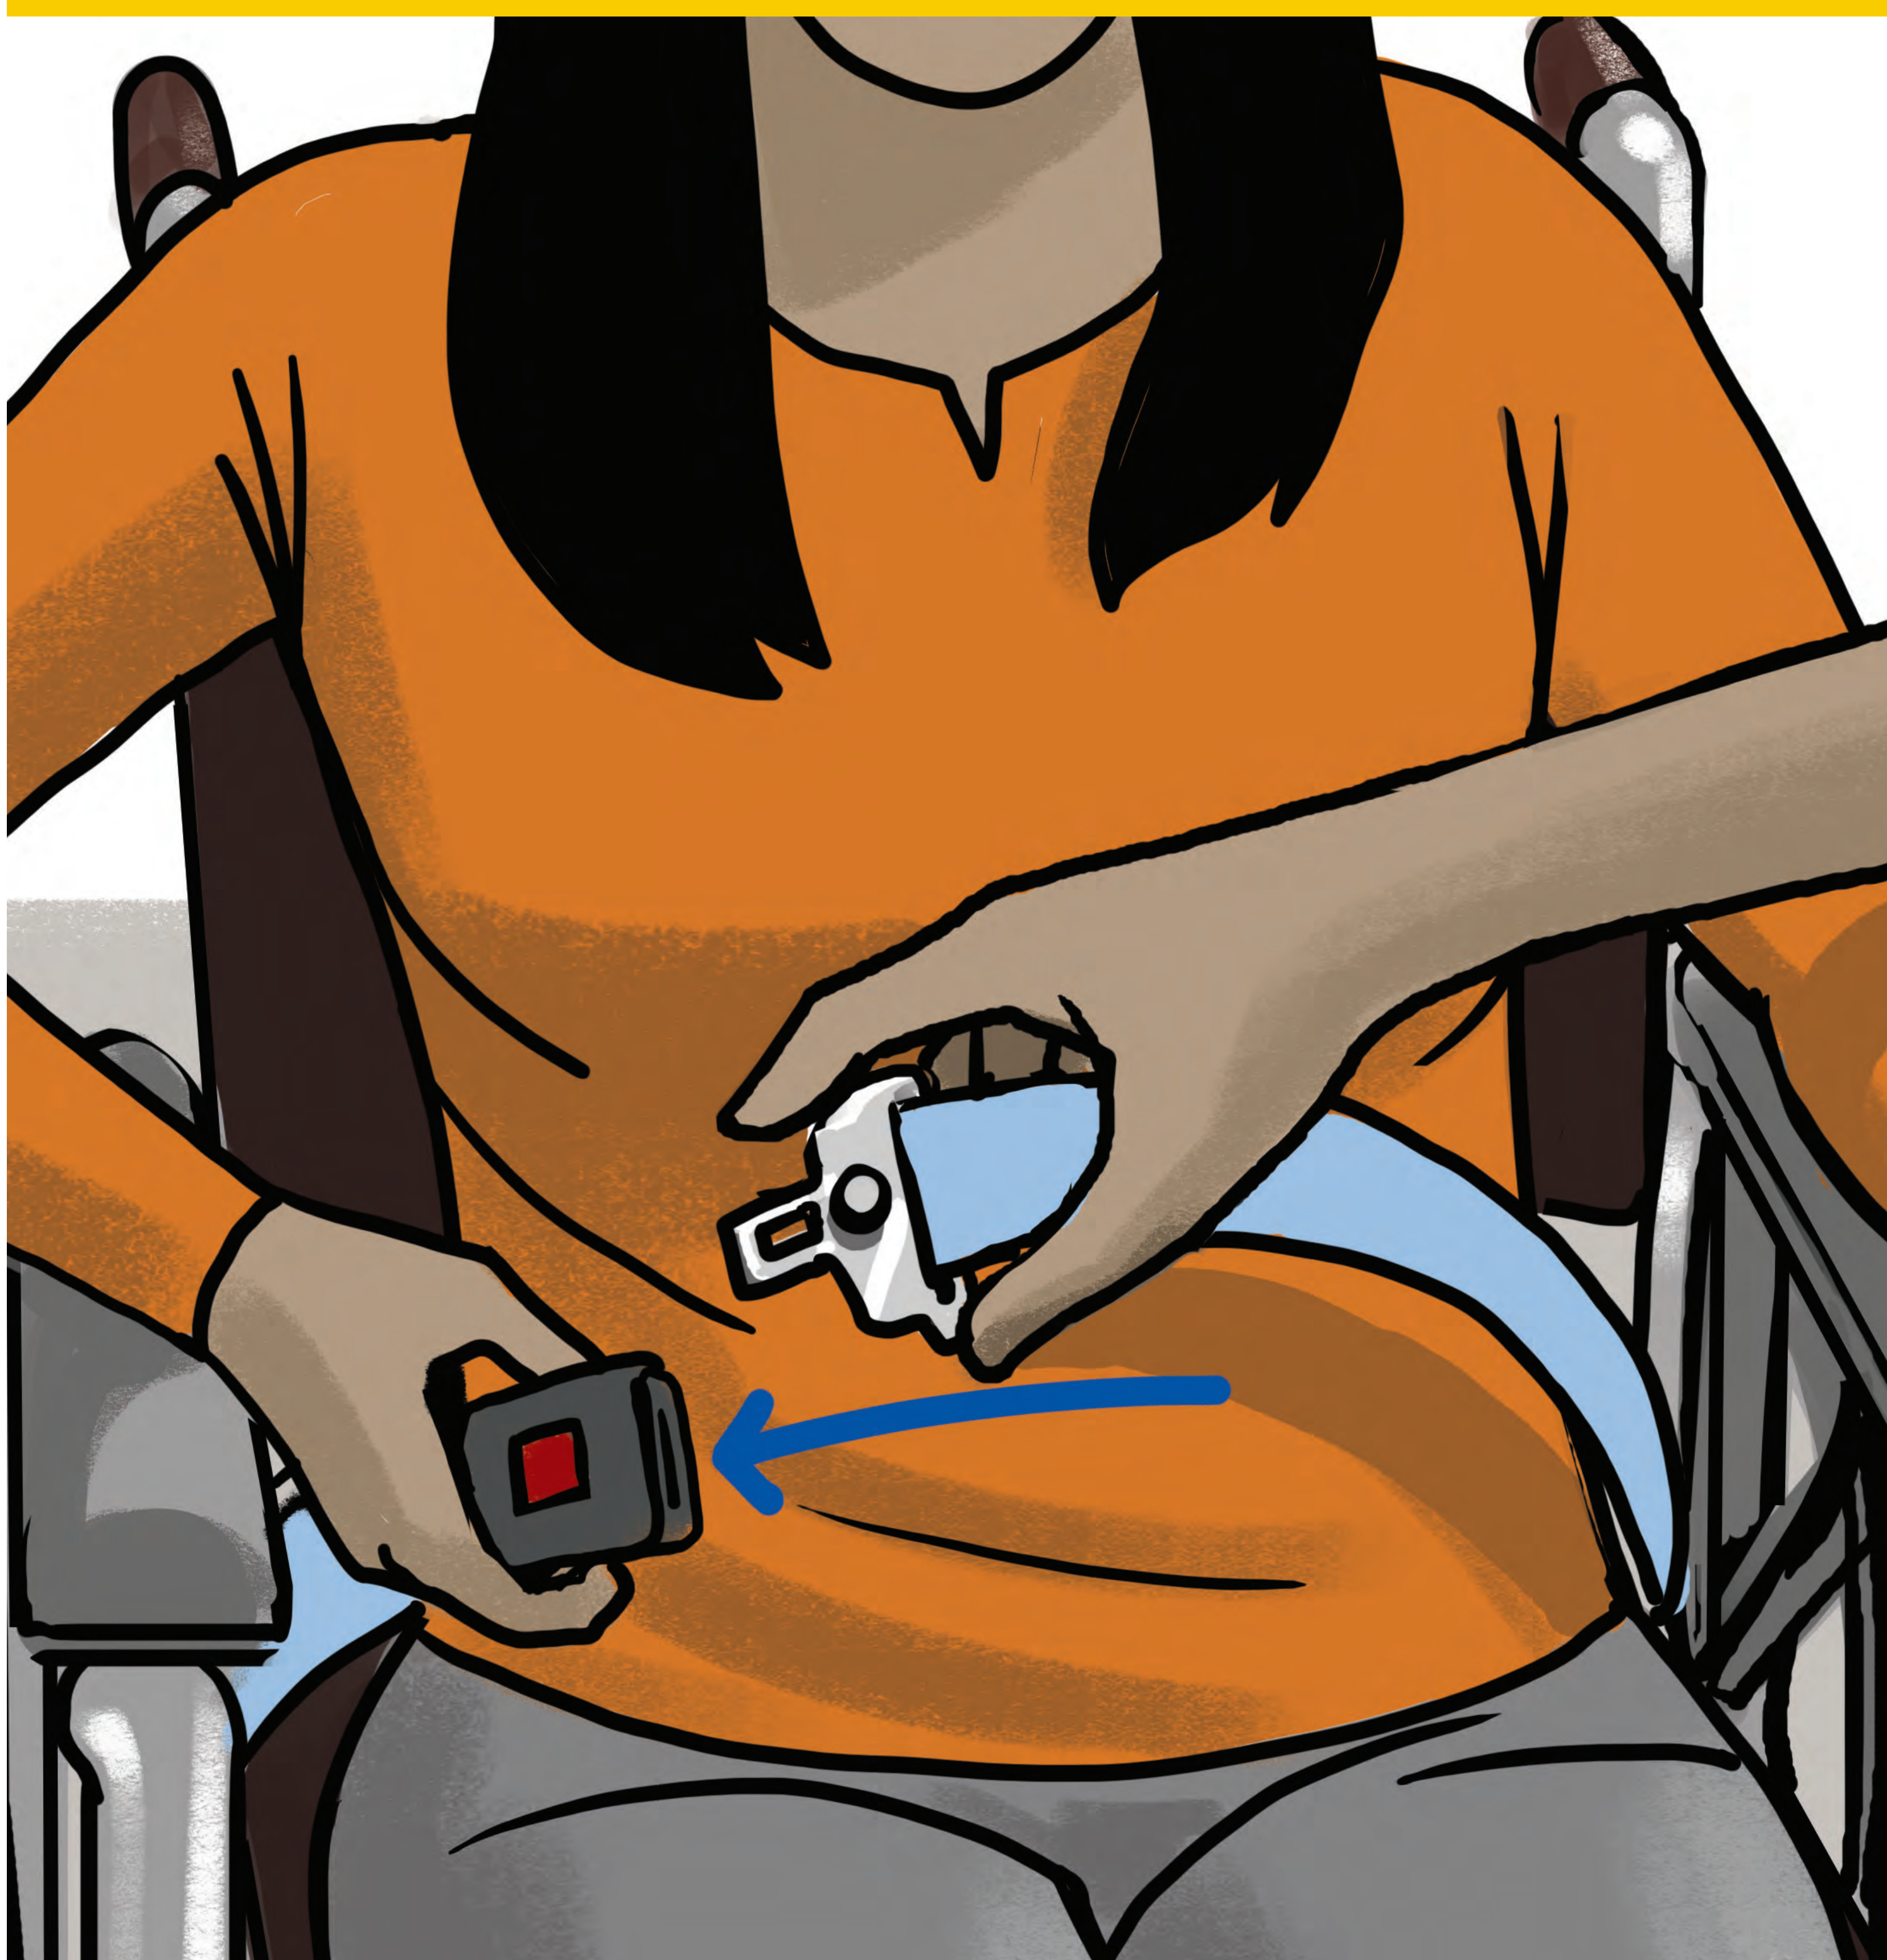

9


Защелкните поясной
ремень в задних
креплениях.

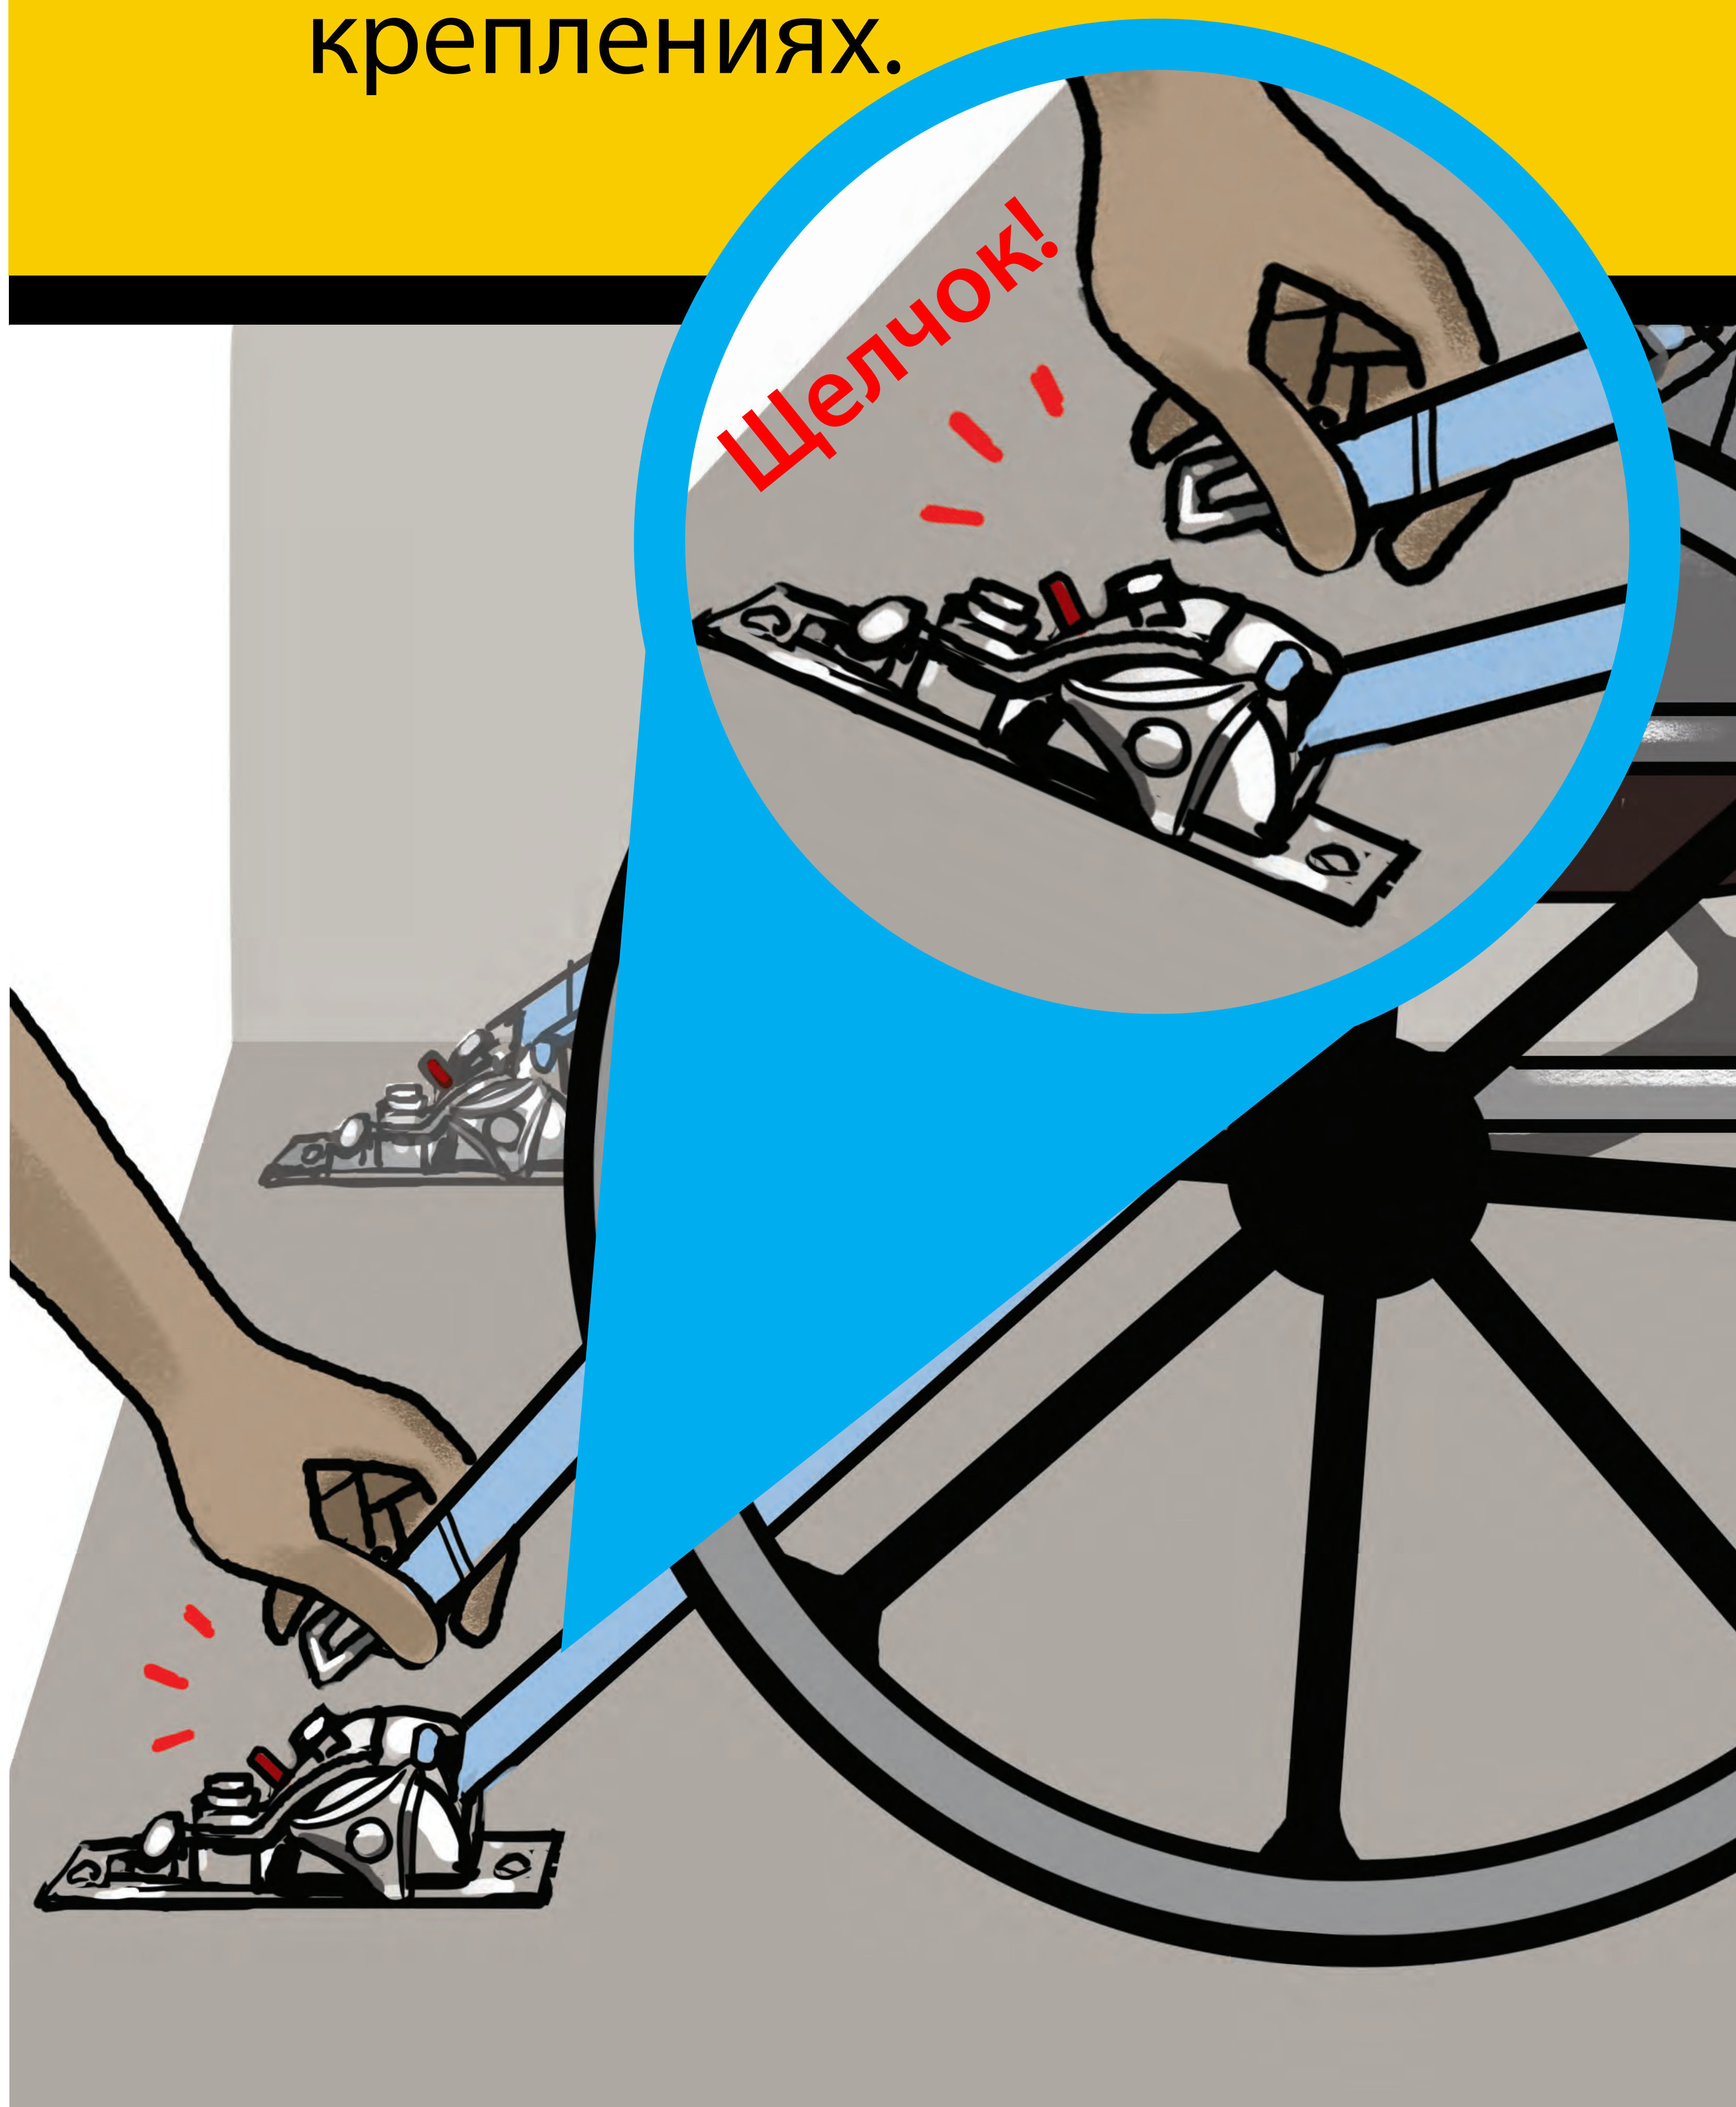




10

Затяните
поясной
ремень.

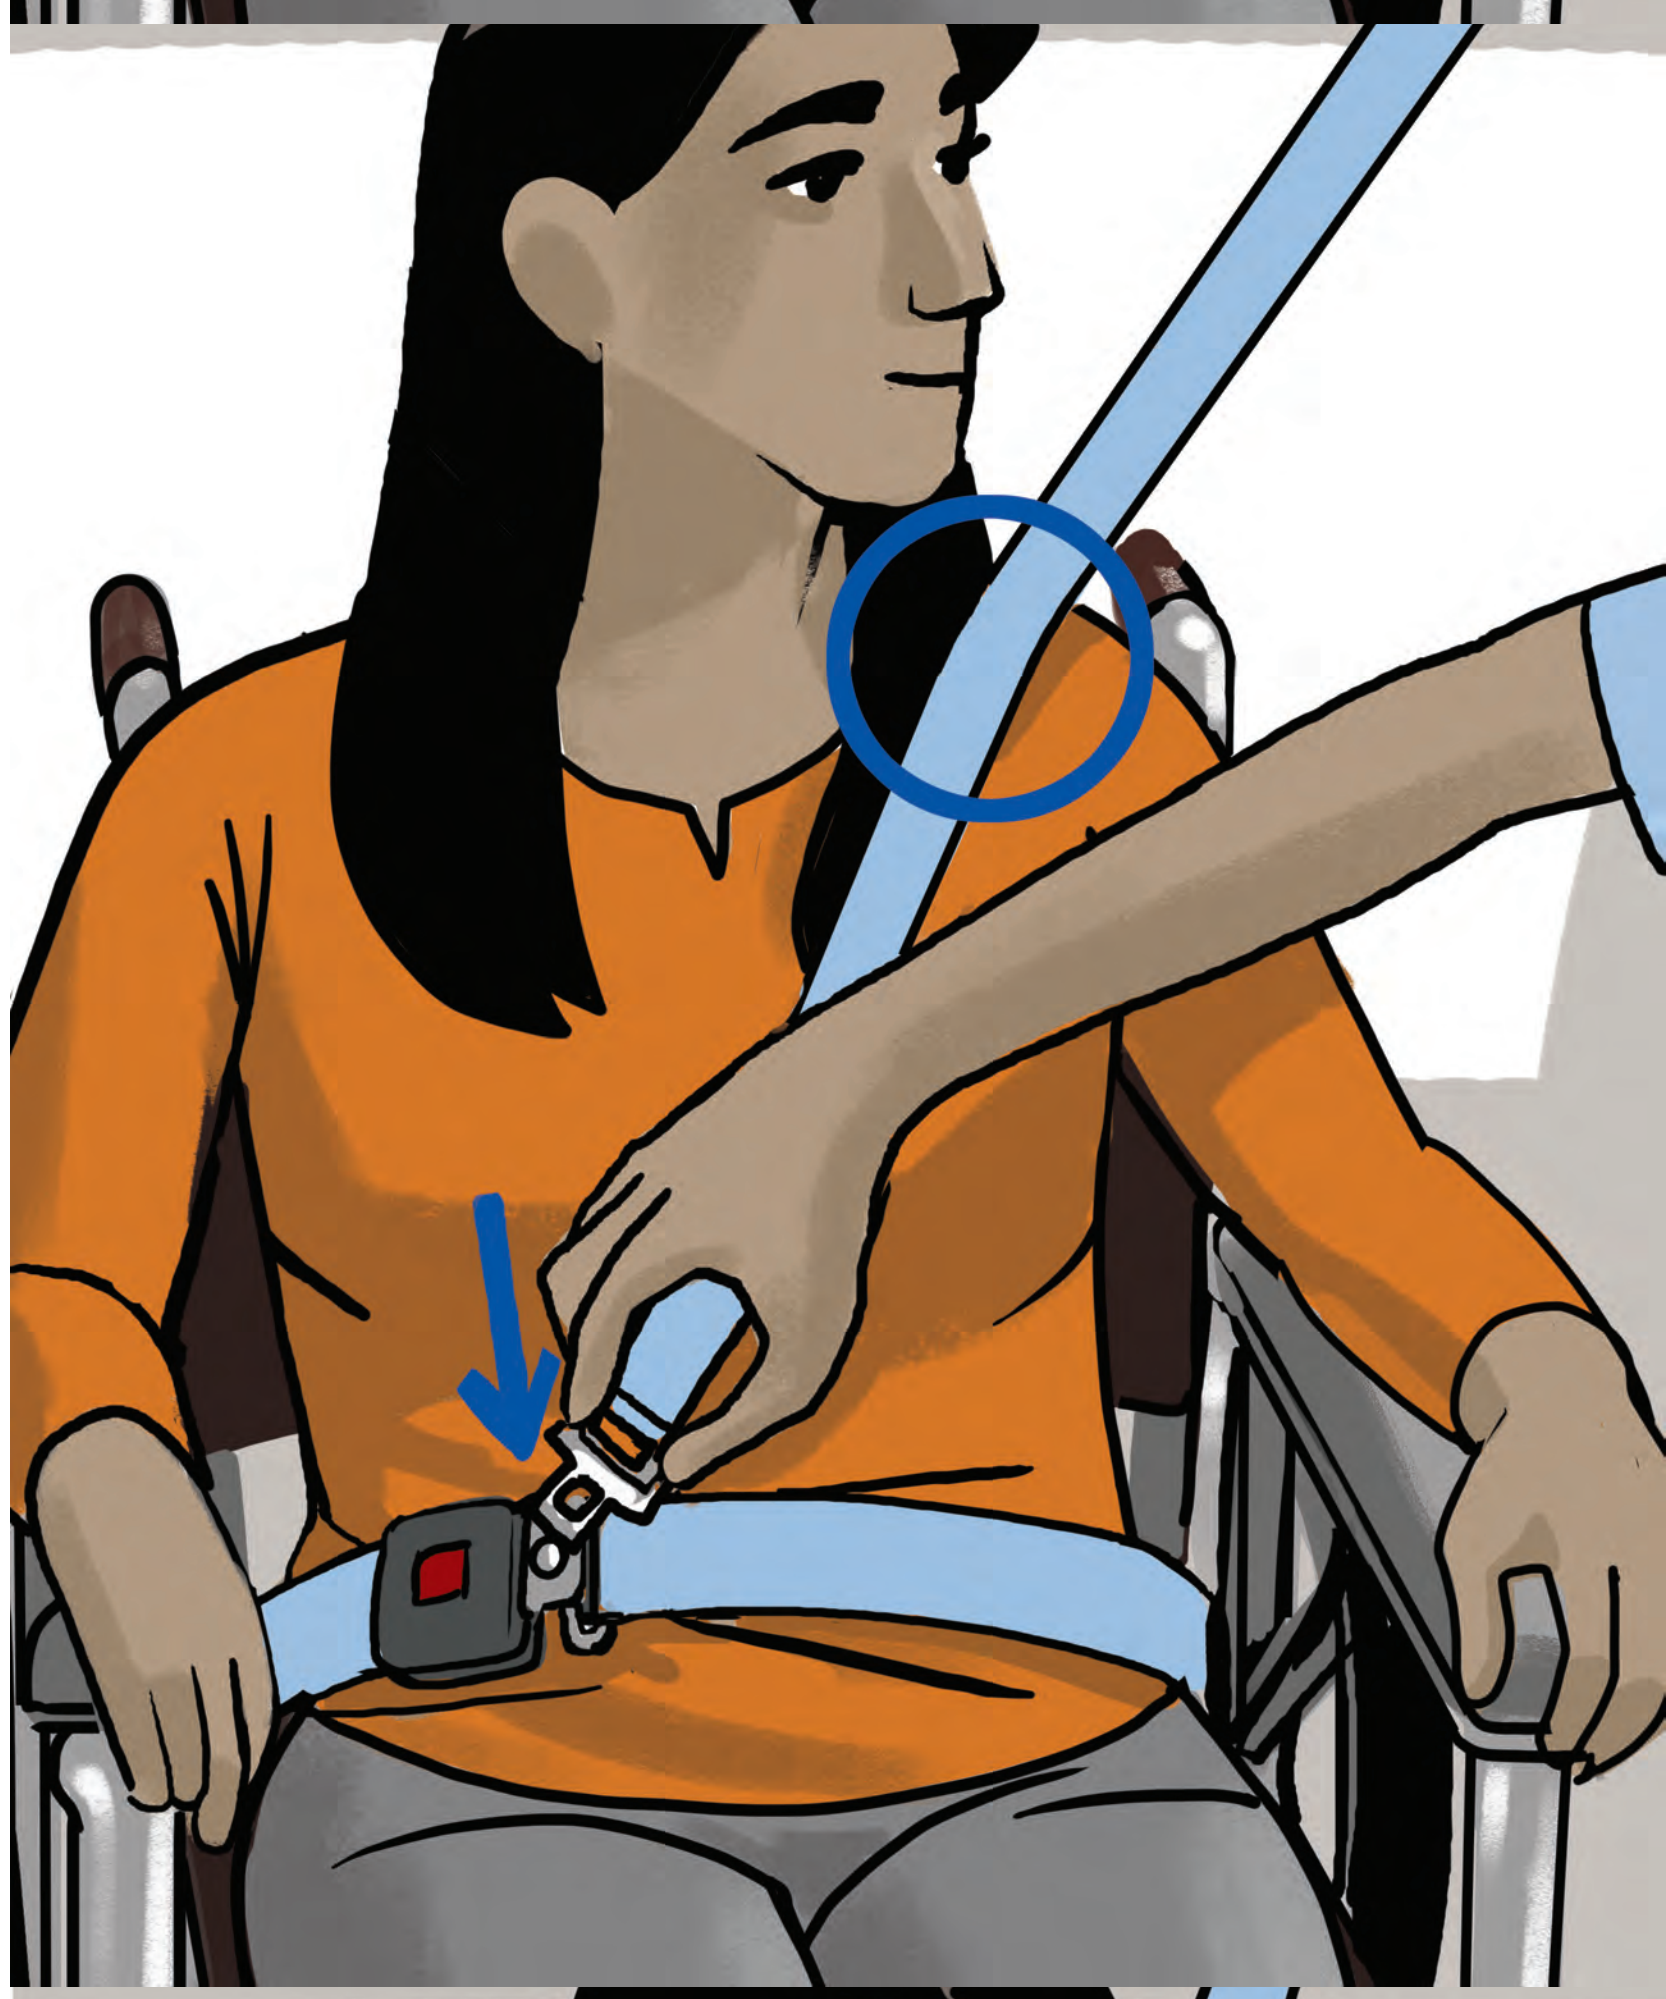


11

Защелкните
плечевой
ремень.

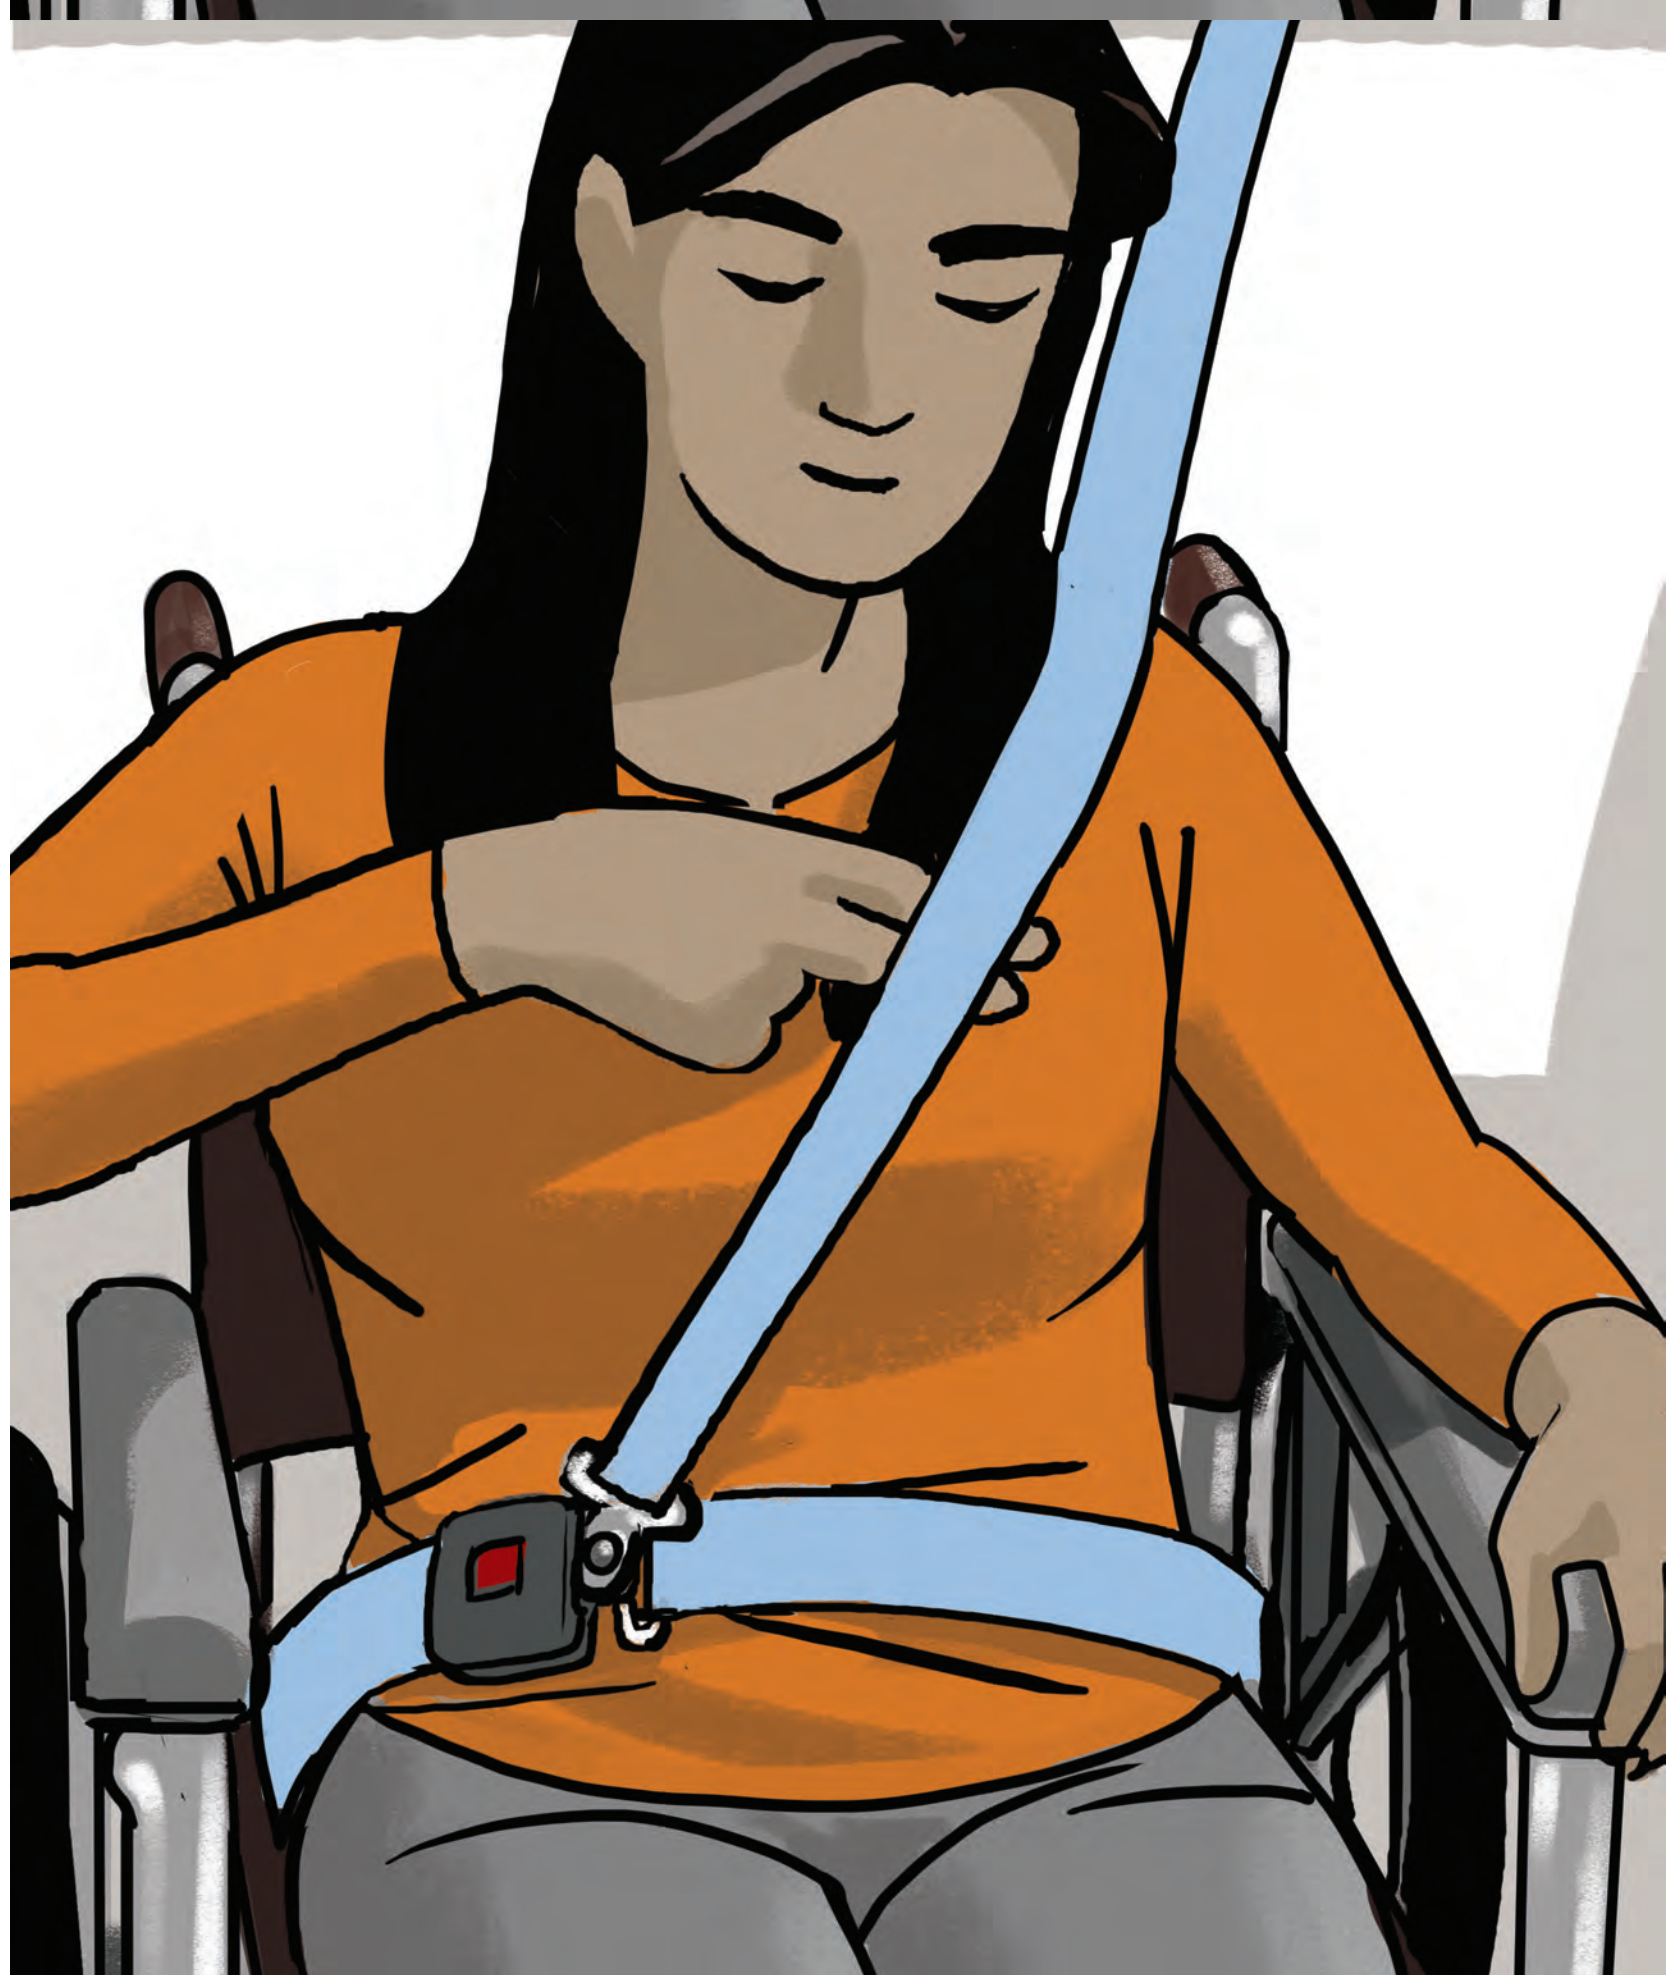

12

Затяните
плечевой
ремень.

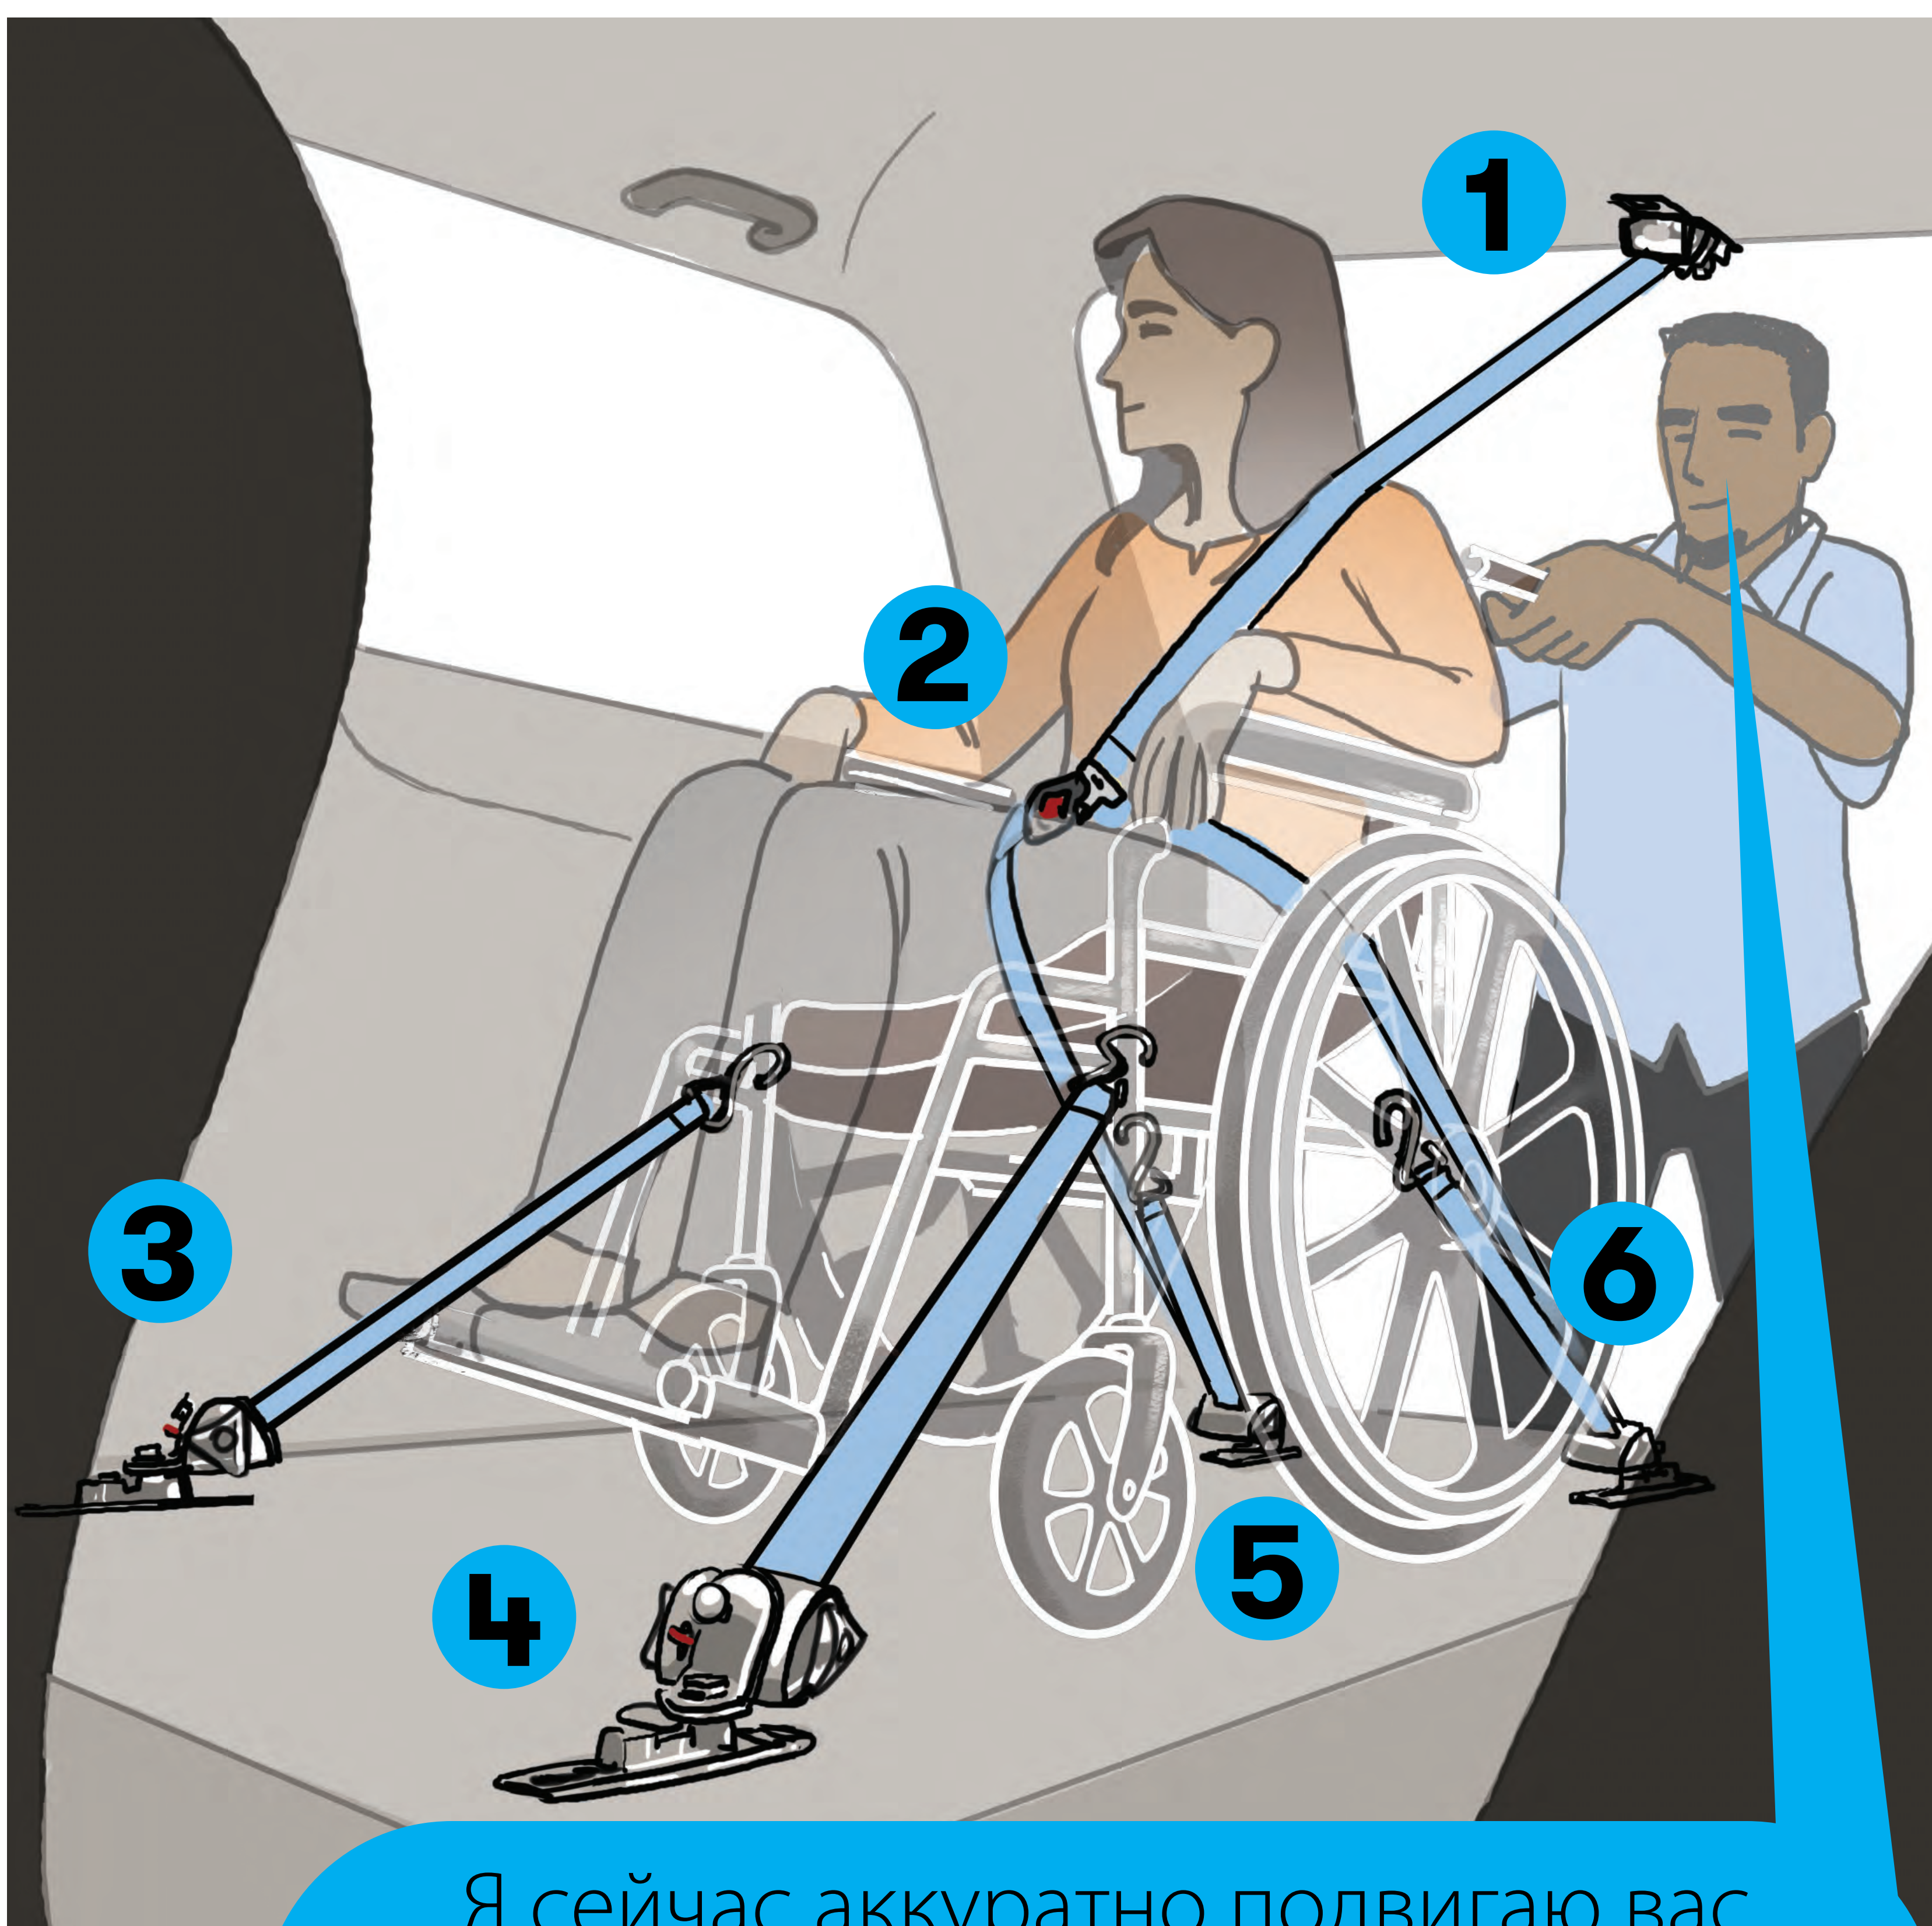

Я сейчас аккуратно подвигаю вас назад и вперед, чтобы проверить, что вы хорошо закреплены.

Проверьте крепления:

аккуратно подвигайте инвалидную коляску на себя и от себя, чтобы убедиться, что крепежные ремни хорошо фиксируют пассажира.

**Можно
начинать
поездку!**

tlc NYC TLC
Education
edu Services Unit

NYC[®]
**Taxi & Limousine
Commission**