


飲用水含鉛量檢測包(2瓶套装) 使用步骤说明

有问题?

请致电環保局水含铅监管部门 (718) 595-5364

至少6小时内不要用水

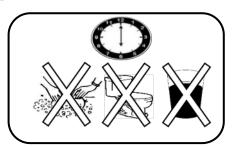

- 包括洗碗, 沖洗廁所, 或在水龍頭取水喝。
- 如果需要在這段時間用水, 請先用水罐儲水。
- 如果是多家庭建築,不需限制其它單元用水。

2 選擇一處採樣位置



- 應當用**廚房**或者**浴室水槽**未經過濾的水採集水樣,而 且務必在**監管鏈表格**(Chain-of-Custody,**簡稱** CoC)上勾選出採樣位置。
- 如果所選的水龍頭帶有水龍頭起泡器(在水龍頭出水端的過濾網),不需取下起泡器。
- 如果水龍頭帶有過濾器,請取下或繞過過濾器。

3 採集 1 號水樣 初始水樣



- 置貼<mark>黃色標籤</mark>的 1 號瓶於水槽水龍頭下方,只打 開**冷水龍頭**。
- 将水灌入1號瓶滿至剛低於瓶頂。蓋緊瓶蓋。
- 讓水龍頭冷水繼續流。
- 務必在 1 號瓶上和監管鏈表格上填寫採集日期 和時間。

4 採集2號水樣 放水1至2分鐘後採樣



- 放冷水流淌1至2分鐘後,開始灌水入2號瓶 (貼**橙色標籤**)。
- 将水灌入 2 號瓶滿至剛低於瓶頂。蓋緊瓶蓋。
- 關闭水龍頭。
- 務必在 2 號瓶上和監管鏈表格上填寫採集日期 和時間。

填好監管鏈表格 (CHAIN-OF-CUSTODY)



- **填寫所附的監管鏈表格**,即使您過去已經填過。
- **務必**全部**填寫「採樣訊息」(1~4)**, 否則您的 樣品可能無法進行分析。
- 根據您所知道的回答調查問卷(5~12)。對您不知道的問題,勾選"不知道"或留空。
- 在表格底部簽名和寫上日期。
- 保留第二頁作為您自己的記錄。

立即寄回樣品



- •將已裝满水的 1 號瓶和 2 號瓶置於所提供的塑料袋內, 封好,將封好的袋子和填好的監管鏈表格放回盒內
- 用打包膠帶或所附的棕色膠帶濕潤後封好盒子。
- 撕下預付回郵標籤背面,將其貼在盒子外面的現有地址標籤上。
- 攜帶盒子到美國郵政署 (USPS) 郵局郵寄,或者通過 USPS 「上門取件」郵寄。**请務必不要將盒子投入藍色郵箱。**
- 如果盒子未能在採集後的 2 週內收到,則將無法对樣品進行分析。